a Rakuten company

kobo arc 10 HD

Bedienungsanleitung

INHALTSVERZEICHNIS

Erste Schritte 7

Bestandteile Ihres Kobo Arc 10HD 8

So laden Sie Ihren Kobo Arc 10HD 9

So können Sie Ihren Kobo Arc 10HD in den Ruhemodus versetzen und wieder aufwecken 10

Verwendung des Touchscreens 11

Entsperren des Bildschirms 12

Apps oder Widgets benutzen 13

Andere Benutzer hinzufügen oder entfernen 16

Ändern Ihres Benutzerprofilbilds 18

Verwendung von WLAN 18

Elemente von Ihrem Computer hinzufügen 20

Navigation auf Ihrem Kobo Arc 10HD 21

Personalisieren Ihrer Schnellstartleiste 23

Verwendung Ihrer Apps & Widgets-Seite 24

Verwendung von Sammlungen 26

Sammlungen 26

Verwalten Ihrer persönlichen Sammlungen 27

In einer Sammlung navigieren 30

Elemente einer persönlichen Sammlung hinzufügen 31

Größe von Elementen verändern 33

Elemente aus einer persönlichen Sammlung entfernen 34

Verwendung von Apps 35

Ihr Kobo Arc 10HD und Apps 35

Einrichten der eMail-App 35

Im Internet surfen 38

Musik anhören 38
Bilder und Videos ansehen 39
eBooks oder eMagazines zu Ihrem Kobo Arc 10HD hinzufügen 42
Neue eBooks oder eMagazines finden 42
Ein eBook oder eMagazine kaufen 45
eBooks aus anderen Quellen hinzufügen 47
eBooks aus Bibliotheken hinzufügen 48
Lesen mit dem Kobo Arc 10HD 50
Synchronisieren Ihrer Bibliothek über WLAN 50
Download von Büchern oder Zeitschriften 51
Ein Buch, Magazin oder einen Pocket-Artikel öffnen 52
Navigation im Buch 55
Navigation in einer Zeitschrift 56
Lese-Guide für Zeitschriften 57
Ein Buch oder eine Zeitschrift schließen 58
Ändern Ihres Leseerlebnisses 61
Ändern von Textgröße und Stil 61
So ändern Sie den Lesemodus 62
So verwenden Sie den Nachtlesemodus 63
Bildschirmhelligkeit beim Lesen einstellen 63
Seitenausrichtung ändern (Hochformat oder Querformat) 64
Notizen und Lesezeichen hinzufügen und Wörter nachschlagen 66
Text markieren 66
Notizen hinzufügen 67
Lesezeichen setzen 69
Wörter nachschlagen 69
Fehlerbehebung 72

Fehlerbehebung für Apps und Widgets 72
WLAN-Fehlerbehebung 76
Neustart Ihres Kobo Arc 10HD 78
Hilfe anfordern 79

Willkommen!

kobo arc 10HD

Vielen Dank, dass Sie einen Kobo Arc 10HD gekauft haben.

Ihr Kobo Arc 10HD ist eine ganz neue Art Android-Tablet, das von Lesern für Leser entwickelt wurde. Es bietet Ihnen das bequeme, preisgekrönte Leseerlebnis, das Sie von Kobo gewohnt sind, in Kombination mit dem Besten, das Android zu bieten hat.

Der Kobo Arc 10HD liefert zudem einen neuen, leistungsstarken Weg, Inhalte zu sammeln und zu verwalten, egal, ob sie aus dem Internet sind, von Ihren Lieblingsapps oder von Ihren anderen Geräten – Ihre persönlichen Sammlungen – zum Spaß, für die Arbeit oder einfach so!

Mit Ihrem Kobo Arc 10HD können Sie zudem die Vorteile der Vorgestellten Sammlungen von Kobo nutzen. Diese Sammlungen bieten alles zu Ihren Lieblingsautoren und -büchern – Ideen, Hintergründe, Themen, verwandte Bücher, Videos, Zitate und mehr. Begleiten Sie uns auf einer Entdeckungsreise in die Welt der Bücher, die Sie lieben.

Das Benutzerhandbuch zeigt Ihnen alles, was Sie wissen müssen, um Ihr neues Tablet zu personalisieren und benutzen. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Kobo Arc 10HD.

Erste Schritte

Erste Schritte

Kapitelübersicht:

- Bestandteile Ihres Kobo Arc 10HD
- So laden Sie Ihren Kobo Arc 10HD
- So können Sie Ihren Kobo Arc 10HD in den Ruhemodus versetzen und wieder aufwecken
- Verwendung des Touchscreens
- Entsperren des Bildschirms
- Apps oder Widgets benutzen
- Andere Benutzer hinzufügen oder entfernen
- Ändern Ihres Benutzerprofilbilds
- Verwendung von WLAN
- Elemente von Ihrem Computer hinzufügen
- Navigation auf Ihrem Kobo Arc 10HD
- Personalisieren Ihrer Schnellstartleiste
- Verwendung Ihrer Apps & Widgets-Seite

Bestandteile Ihres Kobo Arc 10HD

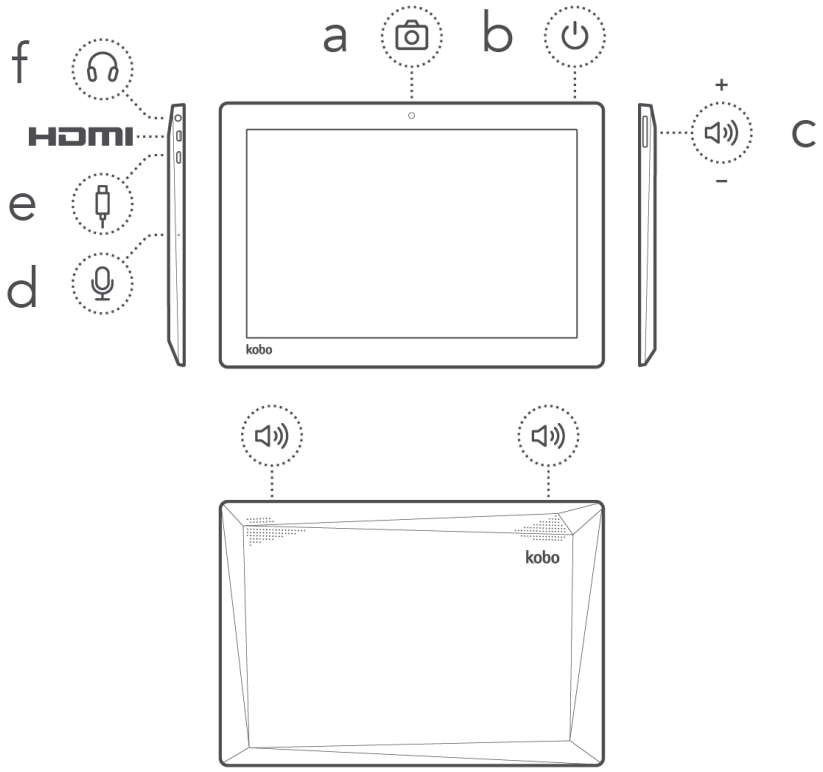

Was Sie wo finden …

a. **AN/AUS-Schieber**
Schalten Sie Ihren Kobo Arc 10HD ein oder aus oder versetzen Sie ihn in den Ruhemodus.

b. **Kamera**
Nehmen Sie Bilder oder Videos mit Apps wie Skype auf.

c. **Lautstärkeregler**
Drücken Sie auf den Lautstärkeregler, um die Lautstärke einzustellen.

d. **Mikrofon**
Schließen Sie ein Mikrofon an, um Ton zu Videos oder Apps wie Skype hinzuzufügen.

e. **USB-Anschluss**
Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an, um Ihren Kobo Arc 10HD zu laden, oder verwenden Sie ein Micro-USB-/USB-Kabel, um Dateien auf Ihren eReader zu übertragen.

HDMI
Verbinden Sie Ihren Kobo Arc 10HD mit einem HDMI-fähigen Gerät wie zum Beispiel Ihrem Fernseher und lassen Sie Bilder und Videos per Livestream anzeigen.

f. **Kopfhörerbuchse**
Schließen Sie Kopfhörer an, um Musik, Videos und Hörbücher zu hören.

So laden Sie Ihren Kobo Arc 10HD

Wir empfehlen Ihnen, Ihren Kobo Arc 10HD vollständig aufzuladen, wenn Sie ihn zum ersten Mal aus der Packung nehmen. Um Ihren Kobo Arc 10HD aufzuladen, verbinden Sie das mitgelieferte Netzladegerät mit dem Micro-USB-Anschluss auf der rechten Seite Ihres Kobo Arc 10HD und schließen Sie es an eine Steckdose an.

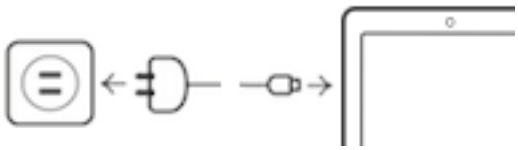

Das Akkusymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt Ihnen immer den Ladezustand Ihres Kobo Arc 10HD an. Ein weißes Blitzsymbol im Akkusymbol bedeutet, dass Ihr Kobo Arc 10HD aufgeladen wird. Wird eine rote Linie im unteren Bereich das Akkusymbols oder ein roter Blitz im Akkusymbol angezeigt, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist und Sie Ihren Kobo Arc 10HD sofort aufladen sollten.

Hinweis: Verwenden Sie immer das mitgelieferte Netzladegerät, um Ihren Kobo Arc 10HD zu laden. Wenn Sie einen Computer und ein USB-Kabel verwenden, kann es sein, dass Ihr Gerät gar nicht oder nur sehr langsam aufgeladen wird.

So können Sie Ihren Kobo Arc 10HD in den Ruhemodus versetzen und wieder aufwecken

Sie können Ihren Kobo Arc 10HD ausschalten oder ihn in den Ruhemodus versetzen, wenn Sie nicht lesen. Beides hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern. Wenn Ihr Kobo Arc 10HD sich im Ruhemodus befindet, verbraucht er noch etwas Strom, ist er ausgeschaltet, benötigt er keine Energie mehr.

Wenn Sie Ihren Kobo Arc 10HD in den Ruhemodus versetzen und ihn dann aufwecken, dauert es nur wenige Sekunden, bis er wieder das anzeigt, was Sie sich zuletzt angesehen haben – eine Seite in einem Buch, Ihre Sammlungen oder eine Ihrer Apps. Wenn Sie Ihren Kobo Arc 10HD ausschalten, wird beim Anschalten die Startseite angezeigt, und das Starten kann bis zu 25 Sekunden dauern.

Einschalten Ihres Kobo Arc 10HD:

- Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter für ein paar Sekunden nach rechts und lassen Sie ihn dann wieder los.

Die Lampe neben dem Ein-/Ausschalter blinkt blau, wenn Ihr Kobo Arc 10HD sich einschaltet.

Ausschalten Ihres Kobo Arc 10HD:

1. Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter nach rechts, bis eine Eingabeaufforderung angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf **Ausschalten**.

3. Tippen Sie auf **OK**.

Ihren Kobo Arc 10HD in den Ruhemodus versetzen:

- Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter kurz nach rechts und lassen Sie ihn los. Der Bildschirm schaltet sich aus.

Ihren Kobo Arc 10HD aufwecken:

- Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter kurz nach rechts und lassen Sie ihn los.

Verwendung des Touchscreens

Sie können den Bildschirm Ihres Kobo Arc 10HD berühren, um Elemente auszuwählen, Bücher zu öffnen, Seiten umzublättern und vieles mehr. In vielen Fällen reicht es, den Bildschirm ganz leicht mit der Fingerspitze zu berühren, um eine Interaktion zu starten. Es gibt noch ein paar Gesten, die für Sie nützlich sein könnten.

- **Tippen**
  Diese Geste werden Sie am häufigsten verwenden. Tippen Sie einfach ganz leicht auf den Bildschirm, um ein Buch zu öffnen, eine Seite umzublättern, ein Element in einer Sammlung zu öffnen usw.

- **Doppeltippen**
  Tippen Sie dafür zwei Mal schnell auf dieselbe Stelle des Displays.

- **Wischen**
  Mit dieser Geste können Sie navigieren, Seiten in einem Buch umblättern oder den Bildschirm entsperren. Um zu wischen, positionieren Sie einen Finger auf dem Bildschirm und ziehen Sie ihn schnell darüber.

- **Länger gedrückt halten**
  Diese Geste wird auch als *langes Drücken* bezeichnet. Damit können Sie Texte beim Lesen markieren und Elemente verschieben. Um diese Geste anzuwenden, berühren Sie den Bildschirm und halten Sie Ihren Finger in dieser Position. Je nachdem, worauf Sie Ihren Finger platziert haben, sehen Sie eine Veränderung auf dem Bildschirm – wenn Sie beispielsweise eine App länger gedrückt halten, erscheint ein Rahmen, der Ihnen anzeigt, dass die App ausgewählt wurde.

- **Ziehen**
  Mit dieser Geste können Sie Elemente in Ihren Galerien verschieben. Um diese Geste zu verwenden, halten Sie ein Element länger gedrückt und bewegen Sie Ihren Finger über den Bildschirm an die Stelle, an der das Element abgelegt werden soll.

- **Auf- und Zuziehen und Zoomen**
  Mit dieser Geste können Sie in Seiten herein- oder aus ihnen herauszoomen.

    - **Heranzoomen**: Legen Sie Ihren Daumen und einen Finger auf den Bildschirm und ziehen Sie beide auseinander.

    - **Herauszoomen**: Legen Sie Ihren Daumen und einen Finger zwei bis fünf Zentimeter voneinander entfernt auf den Bildschirm und bewegen Sie beide aufeinander zu.

Entsperren des Bildschirms

Wenn Sie Ihren Kobo Arc 10HD bekommen, sehen Sie ein Vorhängeschloss-Symbol auf dem Bildschirm, wenn er aus dem Ruhezustand geweckt wird. Das Schloss verhindert, dass Sie versehentlich Änderungen vornehmen. Um Ihren Kobo Arc 10HD zu entsperren, ziehen Sie das Vorhängeschloss-Symbol in eine beliebige Richtung zum Rand des Kreises, der das Schloss umgibt. Sobald Sie Ihren Kobo Arc 10HD entsperrt haben, können Sie Bücher und Zeitschriften lesen, Ihre Sammlungen benutzen und vieles mehr.

Sie können die Schieberegler-Sperre mit einem Passwort oder einer anderen sicheren Sperre ersetzen oder die Bildschirmsperre komplett entfernen.

So entsperren Sie Ihren Bildschirm, nachdem Sie Ihren Kobo Arc 10HD eingeschaltet oder aus dem Ruhezustand aufgeweckt haben, wenn Sie eine Sicherheitssperre verwenden:

- **PIN**: Geben Sie Ihre vierstellige persönliche Identifikationsnummer (PIN) ein.
- **Passwort**: Tippen Sie das Passwortfeld an und benutzen Sie die Bildschirmtastatur, um Ihr Passwort einzugeben.
- **Muster**: Zeichnen Sie mit Ihren Finger Ihr Entsperrmuster auf den Bildschirm.
- **Gesichtserkennung**: Halten Sie Ihren Kobo Arc 10HD beim Einschalten vor sich. Bewegen Sie Ihren Kobo Arc 10HD langsam vor Ihrem Gesicht und zwinkern Sie einige Male, falls der Bildschirm sich nicht sofort entsperrt.

Apps oder Widgets benutzen

Ihr Kobo Arc 10HD wird mit Apps ausgeliefert, mit denen Sie im Internet surfen, eMails versenden, Bilder ansehen, Musik anhören und vieles mehr tun können. Zudem finden Sie zahlreiche mitgelieferte Widgets, mit denen Sie unter anderem ganz einfach neue Bücher finden und die örtliche Verkehrssituation oder das Wetter anzeigen lassen können. Sie können Ihrem Kobo Arc 10HD zudem kostenlose oder gekaufte Apps und Widgets von Google Play hinzufügen.

Eine App ist ein Programm, mit dem Sie alles mögliche tun können: vom Spiele spielen bis zum Lesen von Büchern. Wenn Sie Lieblingsapps haben, ist es ganz einfach möglich, Verknüpfungen zu Ihren persönlichen Sammlung, der Apps & Widgets-Seite oder der Schnellstartleiste zu erstellen, sodass Sie sie schnell finden und öffnen können.

Ein Widget ist etwas anderes: Widgets finden Sie auf Ihrer Apps & Widgets-Seite oder auf Ihren Sammlungsbildschirmen. Sie haben eine dieser beiden Funktionen:

- Informationen anzeigen, die Sie regelmäßig sehen wollen (wie das aktuelle Wetter).
- Ermöglichen, ohne das Öffnen einer App eine Einstellung zu ändern oder Inhalte aufzurufen. Sie können beispielsweise ein Widget haben, mit dem Sie das WLAN an- oder ausschalten können, und ein anderes, mit dem Sie das Buch öffnen, das Sie gerade lesen.

So holen Sie sich neue Apps und Widgets

Google Play ist ein Online-Shop, in dem Sie kostenlose und kostenpflichtige Apps für Ihen Kobo Arc 10HD herunterladen können. Wenn Sie in Google Play bereits für Apps oder Widgets bezahlt haben und sie auf einem anderen Android-Gerät verwenden, müssen Sie nicht erneut bezahlen, um Sie auf Ihrem Kobo Arc 10HD zu installieren.

Hinweis: Wir empfehlen, ausschließlich Apps und Widgets über Google Play zu beziehen, da Apps oder Widgets aus anderen Quellen möglicherweise nicht sicher sind.

So holen Sie sich eine App oder ein Widget bei Google Play:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten an Ihrem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das Symbol Apps holen.
   Google Play öffnet sich und zeigt Apps an.
4. Suchen Sie nach der App oder dem Widget Ihrer Wahl und nehmen Sie gegebenenfalls die Zahlung vor.
5. Tippen Sie auf **Installieren**.
6. Tippen Sie auf **Akzeptieren & Herunterladen**.

Apps und Widgets zu persönlichen Sammlungen oder zur Apps & Widgets-Seite hinzufügen

Wenn Sie bestimmte Apps oder Widgets häufig verwenden, können Sie sie Ihrer Apps & Widgets-Seite hinzufügen. Sie können Apps oder Widgets auch zu Ihren persönlichen Sammlungen hinzufügen, so dass Sie sie leicht finden und mit anderen Elementen kombinieren können. Wenn Sie beispielsweise gerne surfen, können Sie eine persönliche Sammlung erstellen, die Widgets für Wetter- und Surfbedingungen enthält, eine Verkehrsnachrichten-App, Surf-Zeitschriften und Fotos von Surftricks, die Sie ausprobieren wollen, enthält.

So fügen Sie Ihrer Apps & Widgets-Seite eine App-Verknüfpung oder ein Widget hinzu:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Wischen Sie von links nach rechts, um die Apps & Widgets-Seite zu öffnen.
3. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten auf Ihrem Bildschirm.
4. Wischen Sie von rechts nach links, um weitere Apps und Widgets anzuzeigen.
5. Halten Sie die App oder das Widget, das Sie Ihrer Apps & Widgets-Seite hinzufügen möchten, länger gedrückt.
   Die Apps & Widgets-Seite erscheint.
6. Ziehen Sie die App oder das Widget an die gewünschte Stelle.

So fügen Sie einer persönlichen Sammlung eine App-Verknüfpung oder ein Widget hinzu:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Wischen Sie von rechts nach links, bis die Seite mit Ihren Sammlungen angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf die persönliche Sammlung, zu der Sie die App-Verknüpfung oder das Widget hinzufügen möchten.
4. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten auf Ihrem Bildschirm.
5. Wischen Sie von rechts nach links, um weitere Apps und Widgets anzuzeigen.
6. Halten Sie die App oder das Widget, das Sie Ihrer persönlichen Sammlung hinzufügen möchten, länger gedrückt.
   Die persönliche Sammlung erscheint.
7. Ziehen Sie die App oder das Widget an die gewünschte Stelle.
   Wenn Sie die App oder das Widget über einem anderen Element loslassen, erstellen Sie eine neue Sammlung.

Hinweis: Wenn Sie eine App oder ein Widget über eine persönliche Sammlung ziehen und dort festhalten, wird die Sammlung geöffnet. Dann können Sie die App oder das Widget an den Ort Ihrer Wahl ziehen.

So öffnen Sie eine App

Um eine App zu öffnen, tippen Sie einfach das Symbol der App an. Sie finden eine Liste aller Ihrer Apps und Widgets auf der Alle Apps-Seite.

So öffnen Sie eine App oder ein Widget auf der Alle Apps-Seite:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten an Ihrem Bildschirm.
3. Wischen Sie von rechts nach links, um weitere Apps und Widgets anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf den Namen oder das Symbol der App, die Sie öffnen möchten.

Andere Benutzer hinzufügen oder entfernen

Das Teilen Ihres Kobo Arc 7 mit Familienmitgliedern und Freunden ist über *Benutzerprofile* möglich. Sie können bis zu acht zusätzliche Benutzerprofile mit unterschiedlichen Kobo-Konten (samt der persönlichen Bibliothek-Sammlungen), Google Play-Konten, Anmelde- und Passwortdetails, Einstellungen und persönlichen Sammlungen hinzufügen. Da Benutzerprofile innerhalb des Android-Betriebssystems erstellt werden, sind alle Benutzerdaten gesichert und völlig unabhängig voneinander.

Als der Besitzer des Kobo-Tablets können Sie andere Benutzerprofile löschen, aber alle Benutzer können ihr eigenes Profil verwalten. Das bedeutet, dass jeder Benutzer das Passwort für den Profilzugriff ändern, das Kobo-Konto für das Profil wechseln, seine Leseeinstellungen anpassen und seine eigenen Sammlungen erstellen kann. Alle Änderungen, die Benutzer vornehmen, sind nur für ihr Profil aktiv - anderen Benutzern wird immer nur ihre eigene Profilauswahl angezeigt.

Wenn Sie zusätzliche Benutzerprofile erstellen, müssen Sie die Schritte zur Einrichtung des Kobo-Tablets erneut durchlaufen. Diese Einrichtung wirkt sich dann nur auf die Benutzer aus, die Sie neu hinzufügen, nicht auf Ihr bestehendes Konto.

Hinweis: Die zusätzlichen, von Ihnen erstellten Profile teilen den Speicherplatz auf Ihrem Kobo-Tablet mit Ihnen.

So erstellen Sie ein neues Benutzerprofil auf Ihrem Kobo Arc 10HD:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das ⌂ Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf Ihr Profilbild links von der Schnellstartleiste.
3. Tippen Sie auf **Benutzer hinzufügen**.
4. Wischen Sie über das Vorhängeschloss-Symbol, um den Bildschirm zu entsperren.
5. Führen Sie die Einrichtung für den neuen Benutzer durch.

So löschen Sie ein Nutzerprofil:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das ⌂ Symbol für die Startseite.
2. Legen Sie Ihren Finger oben rechts auf den Bildschirm und wischen Sie nach unten. Die Verknüpfungen für die Einstellungen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf das ⚙ Einstellungen-Symbol.
4. Wischen Sie auf der linken Seite des Bildschirms nach oben, bis die **Benutzer** -Option unten im Abschnitt *Gerät* angezeigt wird.
5. Tippen Sie auf **Benutzer**.
6. Tippen Sie auf das 🗑 Papierkorb-Symbol rechts neben dem Benutzer, den Sie löschen möchten,.
7. Tippen Sie auf **Löschen**.

Ändern Ihres Benutzerprofilbilds

Ihr Benutzerprofil bietet Ihnen die Möglichkeit, ein persönliches Foto hinzuzufügen. Das Foto, das Sie hinzufügen, wird links in der Schnellstartleiste und – falls Sie Ihren Kobo Arc mit anderen teilen – auch auf der Anmelde-Seite angezeigt. Sie können Ihr Benutzerprofilbild mit der integrierten Kamera aufnehmen oder aus einer App wie beispielsweise Gallery entnehmen.

So ändern Sie Ihr Nutzerprofilbild:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf Ihr Profilbild auf der Schnellstartleiste.
3. Tippen Sie auf **Foto einstellen**.
4. Tippen Sie auf die App, die Sie benutzen möchten, um das Bild hinzuzufügen. Die App öffnet sich.
5. Wählen oder erstellen Sie das Bild, das Sie verwenden möchten.

Verwendung von WLAN

Ihr Kobo Arc 10HD wurde für das Internet konzipiert. Mit einer drahtlosen (WLAN) Internetverbindung können Sie das Internet durchstöbern, Spiele spielen, sich Videos anschauen, mit Freunden chatten und noch vieles mehr.

Mit einem WLAN verbinden

Wenn Ihr Kobo Arc 10HD mit einem WLAN verbunden ist, wird ein WLAN-Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt.

So verbinden Sie sich mit einem WLAN:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Legen Sie Ihren Finger oben rechts auf den Bildschirm und wischen Sie nach unten. Die Verknüpfungen für die Einstellungen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol.
   Der WLAN-Bereich oben link auf dem Bildschirm zeigt rechts **AUS** an, was bedeutet, dass Sie aktuell nicht mit einem WLAN verbunden sind.

4. Tippen Sie auf die leere Fläche neben dem Wort **AUS** im WLAN-Bereich.
   Der Button verschiebt sich nach rechts und **AN** ist zu lesen.

5. Tippen Sie auf den Namen des Netzwerkes, mit dem Sie sich verbinden wollen.

6. Tippen Sie auf **Verbinden**.
   Wenn Sie neben der WLAN-Verbindung ein Vorhängeschloss-Symbol sehen, wird damit angezeigt, dass die Verbindung ein Passwort erfordert. Sie müssen zum Verbinden das Passwort eingeben.

Den Flugmodus einschalten

Sie können den Flugmodus verwenden, um schnell und einfach alle Verbindungen zu einem Drahtlosnetzwerk zu beenden, die Sie geöffnet haben. Wenn Sie den Flugmodus einschalten, können Sie Ihren Kobo Arc 10HD gefahrlos an Bord eines Flugzeugs und im Krankenhaus verwenden. Zudem verlängert sich die Akkulaufzeit.

So schalten Sie den Flugmodus ein:

1. Ziehen Sie den Ein-/Ausschalter oben auf Ihrem Kobo Arc 10HD für einige Sekunden nach rechts.
   Damit wird das Ausschaltmenü aufgerufen.

2. Tippen Sie auf **Flugmodus**.

Elemente von Ihrem Computer hinzufügen

Sie können Ihren Kobo Arc 10HD ähnlich wie einen USB-Stick mit Ihrem Computer verbinden. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, können Sie Inhalte von Ihrem Computer auf Ihren Kobo Arc 10HD ziehen.

Sobald Sie Inhalte auf Ihren Kobo Arc 10HD übertragen haben, können Sie sie ansehen, importieren und zu Sammlungen hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise persönliche Fotos übertragen, werden sie Ihnen angezeigt, wenn Sie eine Bilder-App wie Gallery öffnen. Haben Sie Bücher übertragen, können Sie sie in Ihre Büchersammlung importieren.

Hinweise:

- Um Dateien von Ihren Computer zu übertragen, benötigen Sie die folgenden Betriebssysteme und Anwendungen auf Ihrem Computer:
  - ✓ Windows XP mit SP2 oder höher und Windows Media Player 10 oder höher
  - ✓ Vista
  - ✓ Windows 7
  - ✓ Mac OS X 10.5 oder höher
- Wenn Sie einen Mac verwenden, benötigen Sie zudem die Android File Transfer-App, um Element zu Ihrem Kobo Arc 10HD hinzuzufügen. Diese App erhalten Sie hier: http://www.android.com/filetransfer/.

So fügen Sie Ihrem Kobo Arc 10HD ein Element von Ihrem Windows-Computer hinzu:

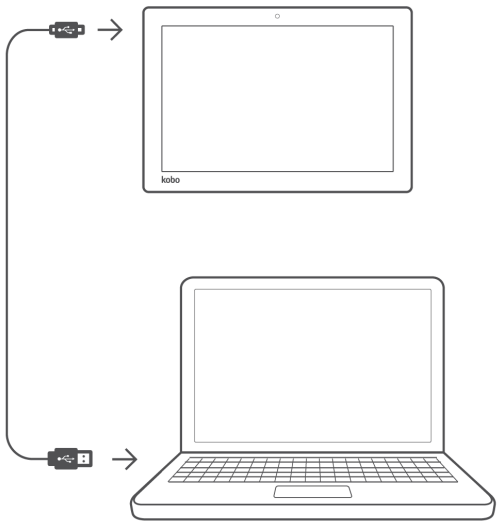

1. Schließen Sie Ihren Kobo Arc 10HD mit einem Micro-USB/USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Auf Ihrem Computer:
    a. Doppelklicken Sie auf **Computer**.
    b. Klicken Sie auf das Gerät **Kobo Arc 10HD**.
    c. Ziehen Sie die Inhalte, die Sie hinzufügen möchten, in das geöffnete Kobo Arc 10HD-Fenster.

So fügen Sie Ihrem Kobo Arc 10HD ein Element von Ihrem Mac hinzu:

1. Schließen Sie Ihren Kobo Arc 10HD mit einem Micro-USB/USB-Kabel an Ihren Computer an.
2. Auf Ihrem Computer:
    a. Öffnen Sie die Android File Transfer-App.
    b. Ziehen Sie die Inhalte, die Sie hinzufügen möchten, in das geöffnete App-Fenster.

Navigation auf Ihrem Kobo Arc 10HD

Jedes Mal, wenn Sie auf Ihrem Kobo Arc 10HD auf das Start-Symbol klicken, sind Sie nur ein Streichen von den drei Hauptbereichen entfernt, die Sie am häufigsten

verwenden, darunter Ihre Kobo-Startseite, Ihre Apps & Widgets-Seite und Ihre Sammlungen. Einige andere Funktionen Ihres Tablets machen es Ihnen zusätzlich leicht, zu finden, was Sie suchen.

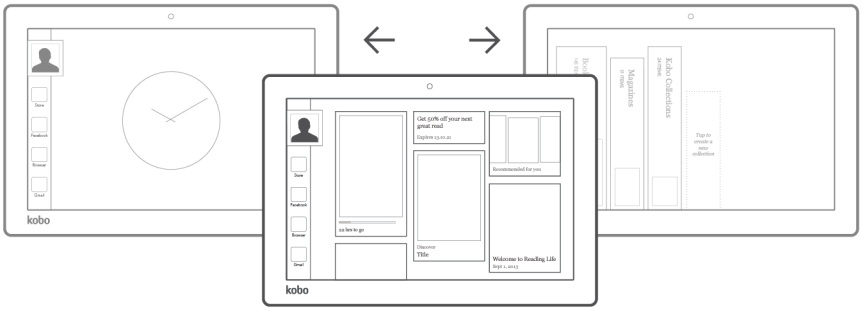

- **Kobo-Startseite**
  Wenn Sie Ihren Kobo Arc 10HD einschalten, sehen Sie, nachdem Sie die Sperrung Ihres Bildschirms aufgehoben haben, Ihre Startseite. Auf Ihrer Startseite sehen Sie die Bücher und Zeitschriften, die Sie zuletzt geöffnet haben, Ihre Bewertungen und Rezensionen für Bücher sowie Listen, die Ihnen dabei helfen, tolle neue Lektüre zu finden.

- **App- & Widget-Seite**
  Wenn Sie unten auf Ihrer Seite auf das Start-Symbol tippen, während Sie sich auf der Kobo-Startseite befinden, wird Ihnen die App- & Widget-Seite angezeigt. Außerdem finden Sie sie, indem Sie auf Ihrer Kobo-Startseite von links nach rechts wischen. Die App- & Widget-Seite auf Ihrem Kobo Arc 10HD ist eine Standardseite von Android, auf der Sie Verknüpfungen zu Ihren Lieblings-Apps und -Widgets einrichten können.

- **Profilbild**
  Ihr Profilbild wird oben links auf Ihrer Kobo-Startseite und oben rechts auf Ihrer Apps & Widgets-Seite angezeigt. Sie können Ihr Profilbild antippen und ein Bild hinzufügen, zwischen Profilen wechseln oder neue Profile einrichten.

- **Schnellstartleiste**
  Sie finden Ihre Schnellstartleiste links auf Ihrer Kobo-Startseite und rechts auf Ihrer Apps- & Widget-Seite. Sie sehen dort Apps, die wir bereits für Sie vorausgewählt haben. Falls Sie allerdings andere Apps dort hinterlegen möchten, ziehen Sie einfach eine App aus der Leiste heraus und eine andere App Ihrer Wahl hinein.

- **Bibliothekssammlungen**
  Wischen Sie einige Male von rechts nach links, um Ihre Bibliothekssammlungen anzeigen zu lassen. Bibliothekssammlungen können nicht verschoben oder gelöscht werden und enthalten nur eine Art von Inhalten: Bücher und Leseproben befinden sich in der Büchersammlung, Pocket-Artikel in der Sammlung Artikel aus Pocket und Zeitschriften in der Zeitschriftensammlung. Um Ihre Bücher, Leseproben, Pocket-Artikel oder Zeitschriften aufzurufen, tippen Sie einfach auf eine Ihrer Bibliothekssammlungen.

- **Persönliche Sammlungen**
  Ihre persönlichen Sammlungen finden Sie im gleichen Bereich Ihres Kobo-Tablets wie Ihre Bibliothekssammlungen. Um sie zu finden, wischen Sie einfach einige Male von Ihrer Kobo-Startseite aus von rechts nach links. Sammlung sind Gruppen verschiedener Elemente. Sie können zahlreiche verschiedene Dinge in persönlichen Sammlungen ordnen: Ihre Bücher, Zeitschriften, Artikel, Fotos, Apps, Widgets, Videos und mehr. Wenn Sie Kobo zuvor bereits auf einem anderen Gerät benutzt haben, finden Sie Ihre bestehenden persönlichen Büchersammlungen oder Zeitschriften, die Sie bereits haben, in Ihrer Bibliothek. Sie können Ihrem Kobo Arc 10HD zahlreiche verschiedene Inhalte hinzufügen.

Personalisieren Ihrer Schnellstartleiste

Mit Ihrer Schnellstartleiste haben Sie Ihre Lieblingsapps immer zur Hand. Die Schnellstartleiste wird Ihnen immer auf Ihrer Kobo-Startseite und auf Ihrer Apps & Widgets-Seite angezeigt. Dort kommen Sie jederzeit leicht hin, indem Sie auf das Start-Symbol unten auf dem Bildschirm tippen.

Sie können jede beliebige App in die Schnellstartleiste legen. Die Anzahl ist jedoch auf fünf Apps beschränkt. Wenn Sie die Apps in Ihrer Schnellstartleiste verändern wollen, entfernen Sie einfach die Apps aus der Schnellstartleiste und fügen Sie stattdessen die Apps Ihrer Wahl hinzu.

Zum Personalisieren Ihrer Schnellstartleiste:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.

2. Entfernen aller Apps, die Sie nicht wollen:

a. Halten Sie ein App-Symbol gedrückt, bis es etwas größer wird und ein blauer Rand erscheint.

b. Ziehen Sie das App-Symbol auf das Wort **Entfernen** oben auf dem Bildschirm.

c. Wenn das App-Symbol sich rot färbt, nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm. Die App-Verknüpfung ist gelöscht.

Hinweis: So löschen Sie nur die Verknüpfung, nicht die App selbst. Sie finden die App weiterhin unter „Alle Apps“.

3. Eine neue App zur Schnellstartleiste hinzufügen:

a. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten an Ihrem Bildschirm.

b. Halten Sie die App oder das Widget, die bzw. das Sie der Schnellstartleiste hinzufügen möchten, länger gedrückt.
Die Apps & Widets-Seite oder die Kobo-Startseite wird angezeigt.

c. Ziehen Sie die App auf die Schnellstartleiste.

d. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.
Die Verknüpfung zur App oder zum Widget wird in Ihrer Schnellstarleiste angezeigt.

Verwendung Ihrer Apps & Widgets-Seite

Die Apps & Widgets-Seite ist ausschließlich für Android-Inhalte gedacht – der Ort, an dem Sie Ihre App-Verknüpfungen und Widgets platzieren können, die Sie am am häufigsten benutzen, oder die Sie immer zur Hand haben möchten. Da die Apps & Widgets-Seite ausschließlich für Android-Inhalte gedacht ist, können Sie Ihre keine anderen Arten von Inhalten hinzufügen.

Sollte Ihnen der Platz auf Ihrer Apps & Widgets-Seite ausgehen, können Sie jederzeit eine persönliche Sammlung für Ihre Apps und Widgets erstellen. Eine persönliche Sammlung kann so groß werden, wie Sie es möchten, so dass Ihnen hier nie der Platz ausgeht.

So fügen Sie eine App oder ein Widget zur Ihrer Apps & Widgets-Seite hinzu:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Wischen Sie falls nötig von links nach rechts, um Ihre Apps & Widgets-Seite zu öffnen.
3. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten an Ihrem Bildschirm.
4. Halten Sie die App, die Sie Ihrer Apps & Widgets-Seite hinzufügen möchten, länger gedrückt.
   Die Apps & Widgets-Seite erscheint.
5. Ziehen Sie die App oder das Widget an die gewünschte Stelle.
6. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.
   Damit wird die Verknüpfung zur App oder zum Widget dort angezeigt, wo Ihr Finger sich auf dem Bildschirm befunden hat.

So entfernen Sie eine Verknüpfung zu einer App oder einem Widget von Ihrer Apps & Widgets-Seite:

1. Halten Sie das App-Symbol gedrückt, bis es etwas größer wird und ein blauer Rand erscheint.
2. Ziehen Sie das App-Symbol zum Wort **Entfernen** oben auf dem Bildschirm.
3. Wenn das App-Symbol sich rot färbt, nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.
   Die App-Verknüpfung ist gelöscht.

   Hinweis: So löschen Sie nur die Verknüpfung, nicht die App selbst. Sie finden die App weiterhin unter „Alle Apps“.

Verwendung von Sammlungen

Kapitelübersicht:

- Sammlungen
- Verwalten Ihrer persönlichen Sammlungen
- In einer Sammlung navigieren
- Elemente einer persönlichen Sammlung hinzufügen
- Größe von Elementen verändern
- Elemente aus einer persönlichen Sammlung entfernen

Sammlungen

Sammlungen sind Gruppen von Elementen. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre Bücher, Dateien, Apps und andere Inhalte zu ordnen. Wenn Sie auf der Kobo-Startseite nach links wischen, werden Ihre Sammlungen angezeigt. Jede Sammlung sieht wie ein Buch auf einem Regal aus, wobei ein Vorschaubild des zuletzt hinzugefügten oder geöffneten Elements angezeigt wird.

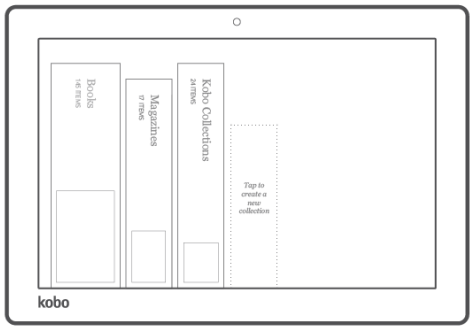

Sie finden vier Arten von Sammlungen auf Ihrem Kobo Arc 10HD:

- **Bibliothekssammlungen**: Diese Sammlungen zeigen Ihnen die Bücher und Zeitschriften, die Ihnen bereits gehören, und die Leseproben der Bücher, die Sie

ausgewählt haben, an. Wenn Sie auf einem anderen Gerät persönliche Sammlungen zu Ihrer Bibliothek hinzugefügt haben, werden diese auch auf Ihrem Kobo Arc 10HD angezeigt.

- **Pocket-Artikel**: Diese Sammlung steckt voller Artikel, die Sie mit einem Tool namens Pocket gespeichert haben. Weitere Details zu Pocket finden Sie weiter unten.

- **Kobo Sammlungen**: Hier finden Sie Sammlungen, die von beliebten Schriftstellern und anderen Experten zusammengestellt wurden, sowie Sammlungen zu Themengebieten, Namen, Orten, Autoren und Figuren in den Büchern, die Sie lesen. Wenn Sie eine Kobo Sammlung sehen und diese speichern, finden Sie sie hier.

- **Persönliche Sammlungen**: Ihre persönlichen Sammlungen können alles umfassen, was Sie zusammenhalten möchten, z. B. Bücher, Musik, Zeitschriften, Bilder, Apps, Widgets und mehr. So können Sie eine Sammlung über Ihren Lieblingsautor erstellen, um den Tweets des Autors zu folgen, Details zur einer kommenden Lesetour erhalten, dazu Artikel in Zeitschriften und natürlich auch alle Bücher!

Hinweis: Sie können die Bücher, Zeitschriften, Möchte ich lesen, Kobo Sammlungen oder Artikel aus den Pocket-Sammlungen nicht verschieben oder bearbeiten.

Verwalten Ihrer persönlichen Sammlungen

Mit persönlichen Sammlungen können Sie Apps, Bücher oder Elemente ordnen, auf die Sie schnell zugreifen können wollen. Ihre persönlichen Sammlungen finden Sie auf der Sammlungen-Seite. Dort werden Ihnen alle Sammlungen, die Sie auf Ihrem Kobo-Tablet angelegt haben, angezeigt.

In der Regel werden Sie einen Link zu einem Element erstellen, wenn Sie etwa einer persönlichen Sammlung hinzufügen wollen – wie etwa ein Buch, ein Lied oder eine Webseite. Wenn Sie etwas löschen, das Sie einer persönlichen Sammlung hinzugefügt haben, löschen Sie entsprechend den Link und nicht das Buch, Bild oder Lied oder ein anderes verlinktes Element.

Eine Sammlung öffnen

Ihre Sammlungen samt Ihrer Kobo-Bibliothekssammlungen finden Sie immer auf der Sammlungen-Seite.

- Zum Öffnen nur leicht auf eine Sammlung tippen.
- Um eine persönliche Sammlung innerhalb einer anderen Sammlung zu finden, öffnen Sie die Sammlung und wischen Sie von rechts nach links, bis sie angezeigt wird.

Eine persönliche Sammlung hinzufügen

Sie können neue persönliche Sammlungen auf der Sammlungen-Seite oder innerhalb aller Ihrer anderen persönlichen Sammlungen erstellen. Sobald Sie eine persönliche Sammlung erstellt haben, können Sie diese verschieben.

Hinweis: Sie können die Bücher, Zeitschriften, Möchte ich lesen, Kobo Sammlungen oder Artikel aus den Pocket-Sammlungen nicht verschieben oder bearbeiten.

So fügen Sie eine neue persönliche Sammlung hinzu:

1. Wischen Sie im Sammlungen-Bereich von links nach rechts, bis Sie den Umriss mit der Beschriftung „*Zur Erstellung einer neuen Sammlung hier tippen*“ sehen.
2. Tippen Sie ihn an.
3. Tippen Sie mit der Bildschirmtastatur einen Namen für die neue Sammlung ein.
4. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind.

Eine Sammlung verschieben

Sie können Ihre Sammlungen genau wie Bücher auf einem Regal umorganisieren. Außerdem können Sie Ihre persönlichen Sammlungen in eine andere stellen und wieder herausholen.

So verschieben Sie eine Sammlung in der Sammlungen-Liste nach rechts oder links:

- Halten Sie die Sammlung länger gedrückt und ziehen Sie sie an die neue Stelle.

So verschieben Sie eine persönliche Sammlung in eine andere Sammlung und ziehen sie wieder heraus:

1. Schließen Sie die Sammlung, falls sie offen ist.
2. Halten Sie die Sammlung gedrückt, bis rechts ein Menü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf das **Zu Sammlungen hinzufügen**-Symbol.
4. Tippen Sie auf die Sammlung, in die sie Ihre Sammlung verschieben möchten.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Eine persönliche Sammlung umbenennen

Sie können eine persönliche Sammlung umbenennen, damit sie einfacher zu finden ist und Sie einfacher erkennen können, was sie enthält. Das Umbenennen einer Sammlung ändert weder die Elemente, die sie enthält, noch ihren Standort.

Hinweise:

- Sie können die Bücher, Zeitschriften, Möchte ich lesen, Kobo Sammlungen oder Artikel aus den Pocket-Sammlungen nicht umbenennen.
- Wenn Sie eine persönliche Sammlung mit Büchern und Zeitschriften aus Ihrer Kobo Bibliothek umbenennen, wird der neue Name auch auf anderen Geräten in Ihrer Kobo Bibliothek angezeigt.

So benennen Sie eine Sammlung um:

1. Tippen Sie zum Öffnen auf eine Sammlung.
2. Halten Sie den Titel länger gedrückt, bis ein Dialogfeld angezeigt wird.
3. Geben Sie mit der Bildschirmtastatur den neuen Namen für die Sammlung ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
   Ihre Sammlung wird jetzt mit dem neuen Namen angezeigt.

Eine persönliche Sammlung löschen

Wenn Sie Ihre Inhalte organisieren möchten oder sich Ihre Interessen geändert haben, können Sie eine Sammlung löschen, die Sie nicht mehr brauchen. Wenn Sie eine Sammlung löschen, werden auch alle in ihr enthaltenen Elemente gelöscht, abgesehen von den den Elementen in Ihren Bibliothekssammlungen wie Bücher oder Zeitschriften, in Apps wie Gallery gespeicherte Bilder und Apps oder Widgets.

Hinweis: Sie können die Bücher, Zeitschriften, Möchte ich lesen, Kobo Sammlungen oder Artikel aus den Pocket-Sammlungen nicht löschen.

So löschen Sie eine Sammlung:

1. Schließen Sie die Sammlung, falls sie offen ist.
2. Halten Sie die Sammlung gedrückt, bis rechts ein Menü angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf das **Entfernen**-Symbol.
4. Tippen Sie auf **Löschen**.

Hinweis: Sollte Ihre Sammlung Apps enthalten, werden diese nicht mit der Sammlung gelöscht. Apps müssen Sie über die Alle Apps-Seite löschen.

In einer Sammlung navigieren

Mit jedem neuen Element wächst Ihre Sammlung weiter an. Der Größe Ihrer Sammlung sind keine Grenzen gesetzt.

Wenn Sie ein neues Element zu einer Sammlung hinzufügen, wird es rechts neben ähnlichen Elementen angezeigt. Wenn Sie also zum Beispiel eine Gruppe mit Bildern hinzufügen, sehen Sie diese rechts neben eventuell schon in der Sammlung vorhandenen Apps, Widgets oder Bildern. Wenn der sichtbare Bereich des Bildschirms voller Elemente ist, streichen Sie einfach von rechts nach links, um noch mehr anzuzeigen.

Elemente einer persönlichen Sammlung hinzufügen

Wenn Sie eine Website, ein Video, Bild, Buch, Zitat oder einen Song finden, der Ihnen gefällt, können Sie diese zu einer Ihrer Sammlungen hinzufügen. Sie können das gleiche Element zu mehreren unterschiedlichen Sammlungen hinzufügen – genau so, wie Sie Verknüpfungen für Ihre Apps erstellen.

Elemente von einem Browser aus hinzufügen

Wenn Sie einen Browser verwenden, lässt sich etwas, das Ihnen auffällt, schnell und einfach mit dem Hinzufügen-Symbol zu einer Sammlung hinzufügen. Es ist so, als würden Sie ein Lesezeichen für eine Seite einrichten.

So fügen Sie ein Element von Ihrem Browser aus hinzu:

1. Rufen Sie mit Ihrem Browser auf Ihrem Kobo Tablet die Seite auf, die Sie zu Ihrer Sammlung hinzufügen möchten.
2. Tippen Sie auf das Hinzufügen-Symbol oben rechts auf der Browser-Seite.
3. Wählen Sie den Namen der Sammlung aus, zu der das Element hinzugefügt werden sollen, und tippen Sie auf **Fertig**.

Ein Element von einer App aus hinzufügen

Manche Apps wie zum Beispiel Gallery beinhalten das Hinzufügen-Symbol oben auf einer Seite. Damit lassen sich Elemente einfach zu Ihren Sammlungen hinzufügen. Andere Apps wie zum Beispiel YouTube enthalten ein Teilen-Symbol oben auf der Seite. Hier befindet sich die **Hinzufügen**-Option in einem Menü, das eingeblendet wird, angezeigt. Gelegentlich müssen Sie das Aktionen-Symbol verwenden, um die Teilen-Option aufzurufen.

Hinweis: Manche Apps - wie Rdio - erlauben es Ihnen nicht, Elemente zu teilen oder zu Ihren Sammlungen hinzuzufügen.

So fügen Sie von einer App aus ein Element hinzu:

1. Öffnen Sie die App, die das Element, das Sie zu einer Sammlung hinzufügen möchten, verwaltet.
2. Tippen Sie auf das Element, um es auszuwählen.
3. Fügen Sie das Element hinzu:
    - Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf das Hinzufügen-Symbol.
      - Oder -
    - Tippen Sie auf das Teilen-Symbol und anschließend auf **Zu einer Sammlung hinzufügen**.
      - Oder -
    - Tippen Sie auf das Aktionen-Symbol, dann auf **Teilen**, dann auf **Zur Sammlung hinzufügen**.
4. Wählen Sie den Namen der Sammlung aus, zu der das Element hinzugefügt werden sollen, und tippen Sie auf **Fertig**.

Bücher oder Zeitschriften aus Ihrer Kobo-Bibliothek hinzufügen

Wenn Sie Ihren Kobo Arc 10HD synchronisiert haben, sehen Sie Ihre neuesten Bücher, Leseproben und Empfehlung auf Ihrer Kobo-Startseite und in Ihrer Bibliothekssammlung. Um sie einfacher zu finden und zu öffnen, können Sie sie einer persönlichen Sammlung hinzufügen.

So fügen Sie ein Buch oder eine Zeitschrift zu einer persönlichen Sammlung hinzu:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Wischen Sie von rechts nach links, bis die Seite mit Ihren Sammlungen angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Bücher**, **Magazine** oder **Möchte ich lesen**.
4. Suchen Sie das Buch oder die Zeitschrift, die Sie einer Sammlung hinzufügen möchten, und halten Sie das Cover ein paar Sekunden lang gedrückt.
   Rechts wird ein Menü angezeigt.

5. Tippen Sie auf das **Entfernen**-Symbol.

6. Wählen Sie den Namen der Sammlung aus, zu der das Buch oder die Zeitschrift hinzugefügt werden soll, und tippen Sie auf **Fertig**.

Pocket-Artikel hinzufügen

Pocket ist ein Tool, mit dem Sie Artikel von Webseiten speichern können, die Sie später auf Ihrem Tablet lesen möchten. Wenn Sie beispielsweise mit Ihrem Laptop im Internet surfen, können Sie einen Artikel mit dem in Ihrem Browser installierten Pocket-Add-On bei Pocket speichern.

Wenn Sie sich auf Ihrem Kobo Arc 10HD angemeldet haben, finden Sie alle Offline-Artikel, die Sie in Ihrem Pocket-Konto gespeichert haben, in der Sammlung „Artikel aus Pocket“. Sie können jeden beliebigen Artikel aus der Sammlung „Artikel aus Pocket“ zur Ihren persönlichen Sammlungen hinzufügen.

Größe von Elementen verändern

Sie können die Größe hinzugefügter Elemente verändern, so dass Ihre persönliche Sammlung ordentlicher aussieht, oder damit Sie die Details von Elementen wie Bildern erkennen können.

So verändern Sie die Größe eines Elements:

1. Halten Sie das Element ein paar Sekunden lang gedrückt, bis eine blaue Linie um den Rand erscheint.

2. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.
   Eine blaue Linie mit vier blauen Rauten ist um das Element zu sehen.

3. Platzieren Sie Ihren Finger auf einer beliebigen Stelle der blauen Linie und ziehen Sie sie nach außen, um das Element zu vergrößern, oder nach innen, um es zu verkleinern.

Elemente aus einer persönlichen Sammlung entfernen

Um Ihre Sammlungen interessant und geordnet zu halten, wollen Sie wahrscheinlich von Zeit zu Zeit Elemente löschen. Wenn Sie Elemente löschen, werden diese permanent aus der Sammlung entfernt, sind aber noch auf Ihrem Kobo Arc 10HD zu finden. So sind die Bücher Ihrer Bücher Kobo-Bibliothek noch in Ihrer Büchersammlung, Fotos, die Sie mit der Kamera Ihres Kobo-Tablets aufgenommen haben, befinden sich noch in der Galerie-App, und Apps und Widgets sind noch auf der Alle Apps-Seite verfügbar.

Hinweis: Wenn Sie (zum Beispiel) eine im Internet entdeckte Webseite oder ein Bild hinzugefügt haben und diese aus einer Sammlung löschen, kann es sein, dass das Element nur schwer wiederzufinden ist.

So entfernen Sie ein Element aus einer Sammlung:

1. Halten Sie die Sammlung gedrückt, bis rechts ein Menü angezeigt wird.
2. Tippen Sie auf das **Entfernen**-Symbol.
3. Tippen Sie auf **Entfernen**.

Verwendung von Apps

Kapitelübersicht:

- Ihr Kobo Arc 10HD und Apps
- Einrichten der eMail-App
- Im Internet surfen
- Musik anhören
- Bilder und Videos ansehen

Ihr Kobo Arc 10HD und Apps

Mit Apps können Sie verschiedene Inhalte öffnen und benutzen und Dinge tun, die Ihnen Spaß machen – wie beispielsweise Spiele zu spielen. Sie können auf Ihrem Kobo Arc10HD Apps benutzen, wenn Sie über ein WLAN mit dem Internet verbunden oder wenn Sie offline sind. Sie können zum Beispiel Spiele wie Jewel Quest und Angry Birds offline spielen. Wenn Sie allerdings die eMail-App benutzen wollen, erhalten Sie nur neue Mails, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind.

Einrichten der eMail-App

Sie können Ihre persönlichen eMail-Konten mit der eMail-App auf Ihrem Kobo Arc 10HD verlinken. Wenn Ihr eMail-Konto verlinkt ist, können Sie die entsprechenden eMails und Kontakte sehen und eMails verschicken und empfangen. Sie können zudem Benachrichtigen so einstellen, dass Sie informiert werden, wenn Sie eine neue eMail erhalten, und unterschiedliche Benachrichtigungstöne für verschiedene Konten festlegen.

Hinweis: Sie finden im Alle Apps-Bereich auch die Gmail-App. Melden Sie sich einfach mit Ihren bestehenden Kontodaten an, um Ihre eMails von Gmail zu erhalten.

So richten Sie ein eMail-Konto in der eMail-App ein:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das  Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten auf Ihrem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das eMail-App-Symbol.
   Hinweis: Wenn Sie die eMail-App zum ersten Mal öffnen, erscheint die Seite zur Einrichtung Ihres Kontos. Wenn Sie die Einrichtungsseite sehen, fahren Sie direkt mit Schritt 8 fort.
4. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf das Aktionen-Symbol.
5. Tippen Sie auf **Einstellungen**.
6. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** oben rechts auf dem Bildschirm.
7. Tippen Sie auf **eMail**.
8. Geben Sie im eMail-Adressfeld Ihre vollständige eMail-Adresse ein.
9. Geben Sie im Passwortfeld Ihr Passwort ein.
10. Tippen Sie auf **Weiter**.
11. Aktivieren oder deaktivieren Sie angezeigte Optionen wie folgt:

    - **Posteingangs-Abrufeinstellungen**: Verwenden Sie **Automatisch (Push)**, um Ihre eMails anzeigen zu lassen, sobald Sie sie erhalten, oder geben Sie an, in welcher Häufigkeit Sie Ihre eMails zugestellt bekommen möchten.
    - **Synchronisierungszeitplan**: Verwenden Sie *Automatisch*, um alle Änderungen in Ihrem eMail-Konto sofort angezeigt zu bekommen, oder geben Sie die Zeit an, die Sie warten möchten. Die Synchronisierung aktualisiert die eMail-App mit jeder Änderung, die direkt in Ihrem eMail-Konto vorgenommen werden – wie zum Beispiel das Versenden oder Löschen von eMails mit anderen Geräten.

- **eMails standardmäßig von diesem Konto versenden**: Wenn Sie mehrere eMail-Konten in der eMail-App eingerichtet haben, werden alle Ihre ausgehenden eMails von diesem Konto aus verschickt.

- **Bei eingehender eMail benachrichtigen**: Sie werden jedes Mal benachrichtigt, sobald Sie eine eMail erhalten.

- **Kontakte von diesem Konto synchronisieren**: Die Kontaktliste dieses Kontos wird in der eMail-App zur Verfügung gestellt.

- **Kalender von diesem Konto synchronisieren**: Der Terminkalender dieses Kontos wird in der eMail-App zur Verfügung gestellt.

- **eMails von diesem Konto synchronisieren**: Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sehen Sie die aktuellsten Veränderungen, die Sie auf Ihrem Kobo Arc 10HD vorgenommen haben, überall dort, wo Sie dieses eMail-Konto benutzen. So wird beispielsweise eine eMail, die Sie auf Ihrem Kobo Arc 10HD lesen, auch auf Ihren anderen Geräten als *gelesen* angezeigt.

- **Anhänge bei aktiver WLAN-Verbindung automatisch herunterladen**: Alle eMail-Anhänge werden automatisch heruntergeladen. **Hinweis**: Wenn Sie diese Option nicht auswählen, können Sie Anhänge individuell herunterladen.

12. Tippen Sie auf **Weiter**.

13. Geben Sie einen Kontonamen ein (optional).
    Der Kontoname wird in der eMail-App angezeigt. Damit können Sie das Konto aus einer Liste auswählen.

14. Tippen Sie auf **Weiter**.

Hinweis: Es gibt zusätzliche Konfigurationsoptionen und notwendige Details für manche Arten von eMail-Konten. Bitte gehen Sie für Hilfe bei der Einrichtung verschiedener Arten von eMails auf www.androidcentral.com oder wenden Sie sich an Ihren eMail-Anbieter oder Administrator.

So zeigen Sie Ihr synchronisiertes eMail-Konto an:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf das eMail-App-Symbol.
3. So wechseln Sie zwischen Konten:
    a. Tippen Sie auf den Namen des aktiven eMail-Kontos oben links auf dem Bildschirm.
    b. Tippen Sie auf den Namen des Kontos, das Sie anzeigen möchten.

Im Internet surfen

Ihr Kobo Arc 10HD ist mit einer Google Browser App ausgerüstet. Wenn Sie aber lieber einen anderen Browser verwenden, laden Sie die entsprechende Browser App auf Ihren Kobo Arc 10HD.

Stellen Sie vor dem Start eine WLAN-Verbindung her.

So öffnen Sie den Browser:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten auf Ihrem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf die Browser App.

Musik anhören

Mit Ihrem Kobo Arc 10HD können Sie sich Ihre eigenen Musikdateien (wie z. B. MP3s) über Apps wie Play Music anhören, oder Sie können sich mit Online-Musikangeboten wie SoundCloud oder Rdio verbinden.

Die Musik ist über den Lautsprecher auf der Rückseite des Kobo Arc 10 HD zu hören, oder Sie stecken Kopfhörer ein. Sie können die Lautstärke Ihrer Musik mit dem integrierten Lautstärkeregler oder auch innerhalb Ihrer App regeln.

Hinweis: Wenn Sie die Lautstärke erhöhen oder den integrierten Lautsprecher verwenden, verbraucht Ihr Kobo Arc 10HD mehr Akkuleistung.

So spielen Sie auf Ihrem Kobo Arc 10HD eine Audiodatei (z. B. eine MP3) ab:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten an Ihrem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf die App, in der Sie die Musikdatei abspielen möchten, z. B. Play Music.
4. Starten Sie Ihre Audiodatei mit der App.

Hinweis: Sie können auch auf die Audiodatei tippen und die App wählen, mit der sie abgespielt werden soll. Wenn Sie zum ersten Mal eine Audiodatei öffnen, die mit mehreren Apps abgespielt werden können, haben Sie die Option, die gewünschte App auszuwählen. Tippen Sie auf die Option *„Für diese Aktion als Standard verwenden*“, wenn Sie eine Audiodatei immer mit der gleichen App öffnen wollen.

So spielen Sie Musik auf einer App oder einem Online-Musikdienst ab:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten auf Ihrem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf die App, die Sie öffnen möchten.
4. Hören Sie sich mit der App den gewünschten Online-Stream an.

Bilder und Videos ansehen

Mit der Gallery App können Sie sich Bilder, Videos und die Fotos ansehen, die Sie offline mit Ihrem Kobo Arc aufgenommen haben. Mit anderen Apps wie YouTube können Sie sich visuelle Medien online anschauen. Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an und ändern Sie die Bildschirmlage (einfach nur Ihren Kobo Arc 10HD drehen) - so können Sie sich Ihre Sachen einfacher ansehen.

Hinweis: Außerdem können Sie die integrierte HDMI-Verbindung verwenden, um Bilder von Ihrem Kobo Arc 10HD auf ein HDMI-fähiges Gerät wie einen Fernseher zu streamen.

So sehen Sie sich mit der Gallery-App Bilder, Videos und andere visuelle Medien oder Fotos an, die Sie mit Ihrem Kobo Arc 10HD aufgenommen haben:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten auf Ihrem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf die Gallery App.
4. Tippen Sie auf das Album mit dem gewünschten Bild oder Video.
5. Tippen Sie auf das Bild oder Video.
   Hinweis: Wenn Sie nach links oder rechts streichen, werden weitere Bilder angezeigt.

Lesen mit Kobo

eBooks oder eMagazines zu Ihrem Kobo Arc 10HD hinzufügen

Kapitelübersicht:

- Neue eBooks oder eMagazines finden
- Ein eBook oder eMagazine kaufen
- eBooks aus anderen Quellen hinzufügen
- eBooks aus Bibliotheken hinzufügen

Neue eBooks oder eMagazines finden

Wenn Sie ein neues eBook oder eMagazine finden wollen, stehen Ihnen auf Ihrem Kobo Arc 10HD mehrere Optionen zur Verfügung. Auf Ihrer Kobo-Startseite finden Sie Listen mit Neuerscheinungen, beliebten Büchern oder Zeitschriften, und Buch- oder Magazinvorschläge, die wir Ihnen anhand Ihrer Kobo-Bibliothek empfehlen.

Sie können in der Kobo Shop-App nach Kategorien stöbern — es gibt über 50 Kategorien, die Sie erkunden können — oder suchen Sie nach Autor, Serie, Titel oder Name des Verlegers. Im Shop werden Sie eBooks und eMagazines sehen, die Sie kaufen oder auf Ihre *Möchte ich lesen*-Liste setzen können.

Im Kobo-Onlineshop sind Bücher in vielen Sprachen erhältlich. Um eBooks oder eMagazines in anderen Sprachen zu finden, können Sie in der jeweiligen Sprache suchen. Wenn Sie zum Beispiel Bücher auf Italienisch finden wollen, suchen Sie mit einem Ausdruck wie „essere innamorati“. Möglicherweise können Sie auch auf einen Sprachfilter links auf der Seite sehen. Klicken Sie auf eine Sprache, dann werden Ihnen nur eBooks oder eMagazines in dieser Sprache angezeigt.

Hinweis: Kobos neue eMagazines sind derzeit noch nicht in allen Ländern verfügbar. Wenn Sie eMagazines nicht in Ihren Sammlungen oder im Kobo-Shop sehen können, dann sind sie noch nicht in Ihrem Land verfügbar.

Mit Ihrer Kobo Startseite ein neues eBook oder eMagazine finden

Auf Ihrer Kobo Startseite finden Sie Bücher und Magazine, die Sie vor Kurzem gelesen haben, Ihre Buchbewertungen und -rezensionen und Listen, mit denen Sie spannende neue Lektüren entdecken können. Auf Ihrer Startseite sehen Sie außerdem einen getrennten Bereich mit Kacheln mit verschiedenen Inhalten, z. B. mehreren Listen mit eBooks und eMagazines, von denen wir glauben, dass Sie Ihnen gefallen könnten - basierend auf Neuerscheinungen, beliebten Büchern und dem Inhalt Ihrer Bibliothek.

Sie finden diese Listen auf Ihrer Kobo Startseite:

- **Empfehlungen für Sie** – eBooks oder eMagazines, die den Büchern oder Magazinen in Ihrer Bibliothek ähneln oder Bücher, die Ihnen gefallen oder die Sie hoch bewertet haben.
- **Neuerscheinungen** - neue eBooks von beliebten Autoren und neue Ausgaben von beliebten eMagazines.
- **Top 50** - Die heute am häufigsten verkauften Titel im Kobo-Shop.
- **Freunde lesen** - Bücher und Zeitschriften in den Bibliotheken Ihrer Freunde (wenn sie ihre Bibliotheken geteilt haben).

So verwenden Sie eine Liste auf Ihrer Kobo Startseite, um Ihr nächstes eBook oder eMagazine zu finden:

1. Tippen Sie auf das ⌂ Start-Symbol unten am Bildschirm.
   Hinweis: Wenn Ihre Kobo-Startseite geöffnet ist, wird die Schnellstartleiste auf der linken Bildschirmseite angezeigt. Können Sie diese nicht sehen, tippen Sie noch einmal auf das Start-Symbol.
2. Streichen Sie auf der Seite nach oben, damit noch mehr Kacheln und somit auch weitere Listen angezeigt werden.
3. Tippen Sie auf die Listen, die Sie entdecken möchten.
   Auf der rechten Seite wird ein Feld vergrößert angezeigt.
4. Streichen Sie auf der Liste nach oben, um weitere eBooks oder eMagazines zu sehen.

5. Tippen Sie auf das Cover des Buchs oder Magazins, um Details abzurufen, fügen Sie es zur Ihrer *Später lesen*-Liste hinzu oder kaufen Sie es.

So finden Sie mit Kategorien ein neues eBook

Im Kobo Onlineshop machen es Ihnen Kategorien besonders einfach, Ihre nächste gute Lektüre schnell und unkompliziert zu finden. Manche Kategorien enthalten Bücher oder Zeitschriften, die beliebt oder gerade erschienen sind, bei anderen handelt es sich um beliebte Genres.

So finden Sie Ihr nächstes tolles eBook oder eMagazine mit Kategorien:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten auf Ihrem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das Symbol für den Kobo-Shop.
4. Je nachdem, was Ihnen angezeigt wird, können Sie die Kategorien erkunden und wie folgt eBooks durchstöbern:

    - **eBooks oder eMagazines**: Tippen Sie oben auf der Seite auf eBooks oder eMagazines, um nur nach einem Buch oder einer Zeitschrift zu stöbern.
    - **Listen**: Streichen Sie nach oben, um weitere Listen zu sehen. Streichen Sie auf den Listen nach links oder rechts, um mehr anzuzeigen. Wenn Sie rechts neben einer Liste einen rosa Pfeil sehen, tippen Sie darauf, um alle Bücher in der Kategorie zu sehen.
    - **Kategorie-Button**: Wenn Sie den Kategorie-Button oben links auf der Seite sehen, tippen Sie darauf und dann auf die Kategorie, die Sie erkunden möchten.
    - **Kategorien durchstöbern**: Wenn Sie die Liste **Kategorien durchstöbern** sehen, tippen Sie darauf, um alle Kategorien zu sehen, oder tippen Sie auf die Kategorie, die Sie erkunden möchten.

- **Menü**: Wenn Sie das Menü-Symbol oben links auf der Seite sehen, tippen Sie darauf und dann auf die Kategorie, die Sie entdecken möchten.

So suchen Sie nach einem eBook oder eMagazine

Wenn Sie einen Teil des Titels, Autors, der Serie oder des Verlegers eines eBooks oder eMagazines kennen, dann machen Sie es mit einer Suche am schnellsten und einfachsten ausfindig.

So suchen Sie nach einem eBook oder eMagazine:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
1. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten auf Ihrem Bildschirm.
2. Tippen Sie auf das Symbol für den Kobo-Shop.
3. Tippen Sie auf das Suchen-Symbol oben auf dem Bildschirm.
4. Geben Sie über die Bildschirmtastatur den Anfang eines Titels, eines Autors, einer Reihe oder eines Verlags ein. Beim Tippen werden über der Tastatur Vorschläge angezeigt.
5. Tippen Sie auf einen Vorschlag, der zu Ihrer Suche passt, oder geben Sie Ihren Suchbegriff weiter ein.
6. Tippen Sie auf **Los** auf der Tastatur.

Ein eBook oder eMagazine kaufen

Wenn Sie ein eBook oder eMagazine entdeckt haben, das Sie kaufen wollen, tippen Sie einfach nur auf das Cover, um zur Kasse gehen. Übrigens: Wenn Sie Ihre Zahlungsinformationen angegeben haben, steht Ihnen die Schnellkaufoption offen. Damit können Sie ein Passwort eingeben, und mit einem einzelnen eBook, einer eMagazine-Ausgabe oder einem eMagazine-Abo direkt zur Kasse gehen.

Sie können Ihr eBook oder eMagazine per Kreditkarte, Shop-Guthaben oder Geschenkkarte bezahlen. Wenn Sie einen Aktions-Code haben, geben Sie ihn für Ihren Rabatt an der Kasse ein.

So kaufen Sie ein eBook oder eMagazine:

1. Tippen Sie auf das Cover eines eBooks oder eMagazines, das Sie kaufen möchten.
2. Tippen Sie auf *Jetzt kaufen*, *Ausgabe kaufen* oder *Abonnieren*, um zur Kasse zu gehen.
3. Anmelden oder ein neues Kobo-Konto erstellen
4. Geben Sie Ihre Rechnungsdaten ein.
   Hinweis: Ihre Rechnungsdaten sollten den Angaben Ihrer Kreditkarte entsprechen, wenn Sie eine Kreditkarte für Ihr Kobo-Konto verwenden.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**.
6. Wählen Sie die gewünschte Zahlungsart aus.
7. Geben Sie die Details für die Zahlungsart ein.
8. Falls Sie eine Geschenkkarte haben:
   a. Tippen Sie auf **Geschenkkarte hinzufügen**.
   b. Im Auswahlmenü finden Sie verschiedene Arten von Geschenkkarten.
   c. Wählen Sie die Geschenkkarte aus, die Sie verwenden möchten.
   d. Geben Sie die Nummer Ihrer Geschenkkarte ein.
   e. Geben Sie die PIN Ihrer Geschenkkarte ein.
   f. Tippen Sie auf **Einlösen**.
   g. Tippen Sie auf **Weiter**.
9. So verwenden Sie einen Aktions-Code:
   a. Tippen Sie auf **Aktions-Code hinzufügen**.

b. Geben Sie den Aktions-Code ein.

c. Tippen Sie auf **Einlösen**.

10. Tippen Sie auf **Kaufen**.
    Fertig - jetzt finden Sie Ihre neuen Bücher und Zeitschriften in Ihren Bibliothekssammlungen.

Hinweis: Sie müssen Ihr Kobo Tablet mit dem Internet verbinden, um neue Bücher oder Zeitschriften zu erhalten.

So kaufen Sie eine Leseprobe:

1. Drücken Sie länger auf das Cover der Leseprobe, die Sie kaufen wollen.
   Die Seite mit den eBook-Optionen wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf **Jetzt kaufen** und führen Sie die oben genannten Schritte durch, um zur Kasse zu gehen.

eBooks aus anderen Quellen hinzufügen

Wenn Sie EPUBs bei anderen Shops gekauft oder kostenlose EPUBs im Internet entdeckt haben, können Sie diese von Ihrem Computer aus auf Ihren Kobo Arc 10HD importieren. Wenn Sie EPUBs ohne DRM aus anderen Quellen auf Ihren Kobo Arc 10HD geladen haben, können Sie diese in Ihre Büchersammlung importieren. Diese EPUBs werden aber nicht in Ihrer Kobo-Bibliothek auf anderen Geräten wie Kobo eReadern erscheinen.

Hinweis: Sie können nicht alle eBooks von Ihrem Computer-Desktop in Ihre Kobo-Bibliothek importieren - ausgeschlossen sind PDF-eBooks oder DRM-geschützte EPUBs. Allerdings können Sie PDFs oder DRM-geschützte EPUBs mithilfe anderer Apps lesen.

So fügen Sie von Ihrem Computer aus Bücher zu Ihrer Büchersammlung auf Ihrem Kobo Arc 10HD hinzu:

1. Kopieren Sie Ihre EPUB-Dateien auf Ihren Kobo Arc 10HD.
   Hinweis: In diesem Leitfaden finden Sie unter Elemente von Ihrem Computer

hinzufügen weitere Informationen dazu, wie Sie Elemente von Ihrem Computer importieren.

2. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
3. Wischen Sie von rechts nach links, bis die Seite mit Ihren Sammlungen angezeigt wird.
4. Tippen Sie auf **Bücher**.
5. Tippen Sie auf die Menü-Schaltfläche oben am Bildschirm.
6. Tippen Sie auf **Inhalte importieren**.
7. Tippen Sie auf **Start**.
   Damit wird eine Liste der auf Ihrem Tablet gespeicherten Bücher angezeigt.
8. Setzen Sie ein Häkchen neben dem Buch, das Sie importieren möchten.
9. Tippen Sie auf **Ausgewählte importieren**.
   Ein Dialogfeld wird angezeigt.
10. Sie haben nun die Wahl zwischen folgenden Optionen:

    - Tippen Sie auf **Nein**, um eine Sicherungskopie des Buches auf Ihrer Speicherkarte zu lassen, und importieren Sie die Datei.
    - Tippen Sie auf **Ja**, um die ursprüngliche Kopie des Buches von Ihrer Speicherkarte zu löschen, und importieren Sie die Datei.

Hinweis: Wenn Sie sich auf Ihrem Kobo Arc 10HD von Ihrem Kobo-Konto abmelden, löschen Sie alle Bücher, die Sie mit dieser Methode importiert haben.

eBooks aus Bibliotheken hinzufügen

Wenn Sie auf Ihrem Kobo Arc 10HD gerne eBooks aus einer Bibliothek lesen möchten, benötigen Sie dazu die kostenlose Overdrive-App, oder eine andere Leseapp, die von Ihrer Bibliothek unterstützt wird. Die Overdrive-App und viele andere Leseapps sind bei Google Play erhältlich.

Schauen Sie auf der Website Ihrer Bibliothek nach, welche Apps sie unterstützt. Hier finden Sie auch Anleitungen, wie Sie eBooks aus der Bibliothek herunterladen. Oder fragen Sie einfach beim Informationsschalter in der Bibliothek nach.

Lesen mit dem Kobo Arc 10HD

Kapitelübersicht:

- Synchronisieren Ihrer Bibliothek über WLAN
- Download von Büchern oder Zeitschriften
- Ein Buch, Magazin oder einen Pocket-Artikel öffnen
- Navigation im Buch
- Navigation in einer Zeitschrift
- Lese-Guide für Zeitschriften
- Ein Buch oder eine Zeitschrift schließen

Synchronisieren Ihrer Bibliothek über WLAN

Alle Ihre Buch- und Magazinkäufe werden automatisch in Ihre Kobo-Bibliothek gestellt. Wenn jedoch ein Buch oder Magazin zu Ihrer Kobo-Bibliothek hinzugefügt wurde, aber Ihr Kobo Arc 10HD nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, müssen Sie zuerst eine Verbindung herstellen und *synchronisieren*, damit Sie Ihre Einkäufe in Ihren Bibliothekssammlungen sehen.

Sync ist die Kurzform für Synchronisieren. Es bedeutet, dass die aktuellsten Änderungen in Ihrer Bibliothek in der Kobo Cloud, dem sicheren Online-Speicher, abgefragt werden. Da die Bibliothek in der Kobo Cloud gespeichert wurde, haben Sie die Wahl, wie viele der Inhalte in Ihrer Bibliothek Sie auf Ihren Kobo Arc 10HD laden möchten, und können damit Ihren Speicherplatz verwalten.

In Ihren Sammlungen sehen Sie Zeitschriften und Bücher mit einem Download-Symbol auf dem Umschlag, was bedeutet, dass diese Inhalte noch nicht auf Ihren Kobo Arc 10HD heruntergeladen wurden. Wenn Sie ein Buch oder eine Zeitschrift lesen möchten, tippen Sie einfach auf das Download-Symbol. Wenn Sie es ausgelesen haben,

können Sie es wieder von Ihrem Kobo Arc 10HD entfernen und den Speicherplatz für andere Dinge verwenden.

So synchronisieren Sie Ihren Kobo Arc 10HD mit Ihren aktuellsten Büchern und Magazinen:

1. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Wischen Sie von rechts nach links, bis die Seite mit Ihren Sammlungen angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Bücher** oder **Magazine**.
4. Tippen Sie auf das Sync-Symbol oben in der Sammlung.
   Damit wird Ihr Kobo Arc 10HD synchronisiert, und Ihre Bücher, Zeitschriften, Lesezeichen und Empfehlungen werden aktualisiert.

Download von Büchern oder Zeitschriften

Sie können nur die Bücher oder Zeitschriften lesen, die auf Ihren Kobo Arc 10HD geladen wurden. Wenn Sie also unterwegs sind oder sich aus dem Empfangsbereich eines WLAN-Netzwerkes entfernen, müssen Sie zuerst alles herunterladen, was Sie lesen möchten. Sie können die Inhalte aller Ihrer Bücher und Magazine herunterladen, wenn Sie diese lieber jederzeit lesebereit hätten (und Ihr Tablet genug Speicherplatz aufweist).

So laden Sie die Inhalte eines individuellen Buchs oder Magazins herunter:

1. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Wischen Sie von rechts nach links, bis die Seite mit Ihren Sammlungen angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Bücher** oder **Magazine**.
4. Tippen Sie auf das Download-Symbol auf dem Cover des Buchs oder der Zeitschrift, die Sie herunterladen möchten.

- Wenn Sie den Download eines Buchs oder Magazins anhalten (aber nicht abbrechen) möchten, tippen Sie einfach auf das Cover. Damit ändert sich das Download-Symbol in ein Pause-Symbol.

- Wenn Sie den pausierten Download wieder aufnehmen möchten, tippen Sie einfach erneut auf das Cover.

So laden Sie die Inhalte aller Ihrer Bücher und Zeitschriften herunter:

1. Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das ⌂ Symbol für die Startseite.
2. Wischen Sie von rechts nach links, bis die Seite mit Ihren Sammlungen angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Bücher** oder **Magazine**.
4. Tippen Sie oben in der Sammlung auf das ⋮ Menü-Symbol.
5. Tippen Sie auf **Alle herunterladen**.
   Ihr Kobo Arc 10HD lädt dann die Inhalte all Ihrer Bücher oder Magazine herunter, je nachdem, welche Sammlung Sie gerade geöffnet haben.

   Hinweis: Tippen Sie auf **Alle pausieren**, um den Download zu pausieren.

Ein Buch, Magazin oder einen Pocket-Artikel öffnen

Auf Ihrer Sammlungen-Seite finden Sie Ihre Kobo-Bibliothek und Ihre Pocket-Artikelsammlung. In der Büchersammlung finden Sie alle Ihre Bücher, in der Zeitschriftensammlung alle Ihre Magazine, in der „Möchte ich lesen"-Sammlung Ihre Leseproben und in der „Artikel aus Pocket"-Sammlung alle Artikel aus Pocket. Wenn Sie keine Zeitschriftensammlung sehen können, verkauft Kobo in Ihrem Land noch keine eMagazines.

Hinweis: In Ihrer Bibliothek werden keine gelöschten Bücher und Zeitschriften angezeigt, sondern nur Bücher, die Sie von Ihrem Computer nach dem Import hinzugefügt haben (mehr zum Thema Bücher importieren auf Seite 2018).

So klappen Sie in Ihrer Bibliothek ein Buch oder eine Zeitschrift auf:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Wischen Sie von rechts nach links, bis die Seite mit Ihren Sammlungen angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Bücher**, **Möchte ich lesen** oder **Zeitschriften**.
4. Hier können Sie nach Wunsch außerdem die Sortierreihenfolge Ihrer Bücher oder Magazine ändern:

    a. Tippen Sie auf das Sortier-Symbol rechts oben am Bildschirm. Damit wird die Option „Sortieren nach“ angezeigt.

    b. Wählen Sie die Option, nach der Sie Ihre Bücher oder Zeitschriften sortieren möchten:

    - **Zuletzt gelesen**: Ihre zuletzt aufgeklappten Bücher oder Zeitschriften - oder neue Bücher oder Zeitschriften - erscheinen links.
    - **Titel**: Führt Ihre Bücher oder Zeitschriften in alphabetischer Reihenfolge von links nach rechts auf.
    - **Autor**: Führt Ihre Bücher oder Zeitschriften in alphabetischer Reihenfolge nach Autor auf (Zeitschriften werden nach Herausgeber in alphabetischer Reihenfolge sortiert).
    - **Individuell**: Zeigt Ihre Bücher oder Zeitschriften in der Reihenfolge an, die Sie eingestellt haben.

5. Tippen Sie auf das Cover des Buches oder Magazins, das Sie lesen möchten.

Hinweis: Wenn ein Download-Symbol auf dem Buch- oder Zeitschriftencover angezeigt wird, startet der Download des Buchs oder Magazins, sobald Sie auf das Cover tippen. Nach dem Download können Sie mit dem Lesen beginnen.

Öffnen von Pocket-Artikeln

Pocket ist ein Tool, mit dem Sie Artikel von Websites, Apps oder aus eMails sammeln und diese später auf anderen Geräten öffnen können Um Pocket verwenden zu können,

müssen Sie zuerst ein kostenloses Konto auf der Pocket Website unter www.getpocket.com einrichten. Mit einem Konto lassen sich Artikel über die Browsererweiterung von Pocket, mit der Teilen-Option in Android oder mit Apps aus dem Apple Store oder Google Play mühelos teilen.

Auf Ihrem Kobo Arc 10HD finden Sie alle Ihre Offline-Artikel in der Sammlung „Artikel aus Pocket“. Wenn Sie sich Artikel, Videos oder Bilder online anschauen möchten, finden Sie eine Option zum Öffnen der Pocket-App in Ihrer Sammlung „Artikel aus Pocket“.

Die neuen Artikel erscheinen nach dem Speichern fast sofort in Ihrer Sammlung „Artikel aus Pocket“. Sollte das aber zu lange dauern, können Sie eine Synchronisierung vornehmen, damit Sie die neuen Artikel sehen können.

Hinweis: Weitere Details, wie Sie verschiedene Inhaltearten hinzufügen und verwenden können und wie Sie Inhalte für Pocket sammeln, finden Sie bei http://help.getpocket.com/.

So öffnen Sie einen Pocket-Artikel:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Wischen Sie von rechts nach links, bis die Seite mit Ihren Sammlungen angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Artikel aus Pocket**.
4. Loggen Sie sich ggfs. bei Pocket ein:
    a. Tippen Sie auf den markierten Bereich *„Erfahren Sie hier, wie Sie Elemente zur Ihrer Artikel aus Pocket-Sammlung hinzufügen“*.
    Damit wird ein Infofeld auf der rechten Bildschirmseite angezeigt.
    b. Tippen Sie auf **Für erste Schritte Pocket öffnen**.
    Damit wird die Pocket-Loginseite angezeigt.
    c. Tippen Sie auf **Anmelden** und geben Sie Ihre Anmeldedaten an, oder tippen Sie auf **Registrieren**, um ein neues Pocket-Konto einzurichten.
5. Tippen Sie auf den Artikel, den Sie lesen möchten.

Navigation im Buch

Der Kobo Arc 10 HD bietet Ihnen eine Reihe an Optionen, mit denen Sie beim Lesen durch Ihr Buch navigieren können. Damit können Sie mühelos umblättern oder eine bestimmte Seite oder ein Kapitel suchen und dort loslesen.

So blättern Sie eine Seite um:

- Tippen Sie auf den rechten Rand des Bildschirms, um die nächste Seite anzuzeigen.
- Tippen Sie auf den linken Rand des Bildschirms, um die vorherige Seite anzuzeigen.

So können Sie beim Lesen zwischen Seiten und Kapiteln hin und her springen:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte.
   Damit wird rechts auf der Seite das Lesemenü aufgerufen.
2. Tippen Sie auf das ↔ Navigationssymbol.
   - So scrollen Sie durch die Buchseiten: Berühren Sie das Kreis-Symbol in der Navigationsleiste und ziehen Sie es nach rechts, um vorwärts zu gehen und nach links, um zurück zu gehen.
   - Um zum nächsten Kapitel zu springen, tippen Sie auf das ≫ Nach vorne springen-Symbol.
   - Um zum vorherigen Kapitel zurückzuspringen, tippen Sie auf das ≪ Rückwärts springen-Symbol.
   - Um wieder zu Ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren, tippen Sie auf das ↩ Zurück-Symbol.
3. Tippen Sie in die Bildschirmmitte, um weiterzulesen.

So zeigen Sie beim Lesen die Inhaltsangabe an:

1. Tippen Sie auf die Bildschirmmitte.

2. Tippen Sie auf das Inhaltsangabe-Symbol oben auf dem Bildschirm.

3. Tippen Sie auf das gewünschte Kapitel.

Navigation in einer Zeitschrift

In Ihrer Zeitschrift sehen Sie viele Optionen, mit denen Sie schnell und unkompliziert nach einem Artikel suchen oder einfach nur mal reinschmökern können. Wenn Sie lieber durchblättern oder vor dem Lesen einen Überblick gewinnen wollen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- **Seitenraster**: Alle Seiten in Ihrer Zeitschrift in Vorschaubildern angezeigt
- **Navigationsleiste**: Die Seiten Ihrer Zeitschrift auf einem Band.
- **Inhaltsangabe**: Zeigt eine Liste der Artikel mit Angaben zu jedem Artikel.

So verwenden Sie bei einer offenen Zeitschrift das Seitenraster:

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.
   Damit werden die Leseoptionen angezeigt.
2. Tippen Sie auf das Raster-Symbol unten auf der Seite.
3. Streichen Sie auf der Liste nach oben oder unten, um mehr anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf die gewünschte Seite.

So verwenden Sie mit geöffneter Zeitschrift die Navigationsleiste:

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.
   Damit werden die Leseoptionen angezeigt.
2. Streichen Sie unten auf der Seiten auf den Seitenbildern nach links oder rechts.
3. Tippen Sie auf die gewünschte Seite.

So verwenden Sie mit geöffneter Zeitschrift die Inhaltsangabe:

1. Tippen Sie in die Seitenmitte.
   Damit werden die Leseoptionen angezeigt.
2. Tippen Sie auf das Inhaltsangabe-Symbol oben auf der Seite.
3. Streichen Sie auf der Liste nach oben oder unten, um mehr anzuzeigen.
4. Tippen Sie auf den gewünschten Artikel.

So navigieren Sie in Ihrer Zeitschrift:

1. Streichen Sie nach links oder rechts, oder tippen Sie zum Umblättern auf den Bildschirmrand.
2. **Ziehen Sie die Finger auf dem Bildschirm zusammen,** um mehr von der Seite anzuzeigen.
3. **Ziehen Sie die Finger auf dem Bildschirm auseinander,** um auf einen Teil der Seite einzuzoomen.
4. Streichen **Sie auf der eingezoomten Seite** mit Ihrem Finger über den Bildschirm, um auf der Seite zu schwenken.
   Hinweis: Wenn Sie auf eine Seite einzoomen, aktivieren Sie den Lese-Guide.

Lese-Guide für Zeitschriften

In Zeitschriften sind Artikel häufig mit Bildern und Detailansichten angeordnet. Wenn Sie eine Seite herangezoomt haben, ist es manchmal gar nicht so einfach, am Ende einer Spalte den nächsten Textabschnitt zu finden. Der Lese-Guide leitet Sie zum Anfang des nächsten Teils des Artikels, wenn Sie auf den Seitenrand tippen. Damit wird Ihnen das Lesen erleichtert.

So verwenden Sie bei einer offenen Zeitschrift den Lese-Guide:

1. Ziehen Sie die Finger auseinander, um auf einen Teil der Seite einzuzoomen.
   Am Bildschirmrand blitzt es einmal auf, dann ist Ihr Lese-Guide angeschaltet.
   Hinweis: Sie können ganz nach Lust und Laune einzoomen.

2. Tippen Sie gegebenenfalls auf das Symbol Zurück zum Artikelanfang.
   Damit fokussiert sich die Seite auf den ersten Abschnitt im Artikel.

3. Tippen Sie links oder rechts auf den Bildschirmrand, um im Artikel zum Anfang des nächsten Textabschnitts zu gelangen.

So schalten Sie den Lese-Guide ab:

- Zoomen Sie aus, bis die gesamte Seite sichtbar ist.

Ein Buch oder eine Zeitschrift schließen

Wenn Sie das Buch oder Magazin, das Sie gerade lesen, schließen, wird an der Stelle ein Lesezeichen gesetzt, an der Sie zu lesen aufgehört haben. Wenn Sie das Buch oder Magazin wieder aufklappen, kehren Sie wieder zur gleichen Stelle zurück.

So klappen Sie beim Lesen ein Buch oder eine Zeitschrift zu:

1. Tippen Sie auf die Seitenmitte.
   Damit werden oben auf dem Bildschirm die Buch- oder Magazinoptionen angezeigt.

2. Tippen Sie auf das Kobo-Symbol, um zu Ihrer Bibliothekssammlung zurückzukehren

Entfernen eines Buchs oder einer Zeitschrift

Wenn Sie ein Buch oder Magazin ausgelesen haben oder gar nicht lesen wollen, können Sie es von Ihrem Kobo Arc 10HD entfernen oder aus Ihrer Bibliothek löschen.

Wenn Sie ein Buch oder eine Zeitschrift von Ihrem Tablet entfernen, geben Sie damit Speicherplatz frei. Das Cover wird aber weiterhin in Ihrer Bibliothek angezeigt. Wenn Sie ein Buch oder eine Zeitschrift aus Ihrer Bibliothek entfernen, wird es aus der Kobo-Cloud und aus Ihrer Bibliothek gelöscht.

Hinweis: Wenn Sie ein gekauftes Buch oder Magazin aus Ihrer Bibliothek entfernen, finden Sie es immer noch bei Ihren Bücherkäufen auf der Kobo-Website.

So entfernen Sie ein Buch oder Magazin:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das ⌂ Symbol für die Startseite.
2. Wischen Sie von rechts nach links, bis die Seite mit Ihren Sammlungen angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Bücher** oder **Magazine**.
4. Drücken Sie auf das Cover des Buchs oder Magazins, das Sie entfernen möchten. Damit wird das Cover etwas größer und **Element entfernen** wird oben am Bildschirm angezeigt.
5. Ziehen Sie das Buch oder Magazin über **Element entfernen**.
   Damit wird das Cover des Buchs oder Magazins rot.
6. Nehmen Sie Ihren Finger vom Bildschirm.
   Es wird das Dialogfeld **Element entfernen …** angezeigt.
7. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

   - **Vom Gerät:**
     Die Inhalte des Buchs oder Magazins werden von Ihrem Tablet (aber nicht aus Ihrer Bibliothek) entfernt, und der Speicherplatz steht für etwas anderes zur Verfügung.

   - **Aus der Bibliothek**
     Das Buch oder Magazin wird aus Ihrer Bibliothek entfernt.

So entfernen Sie mehr als ein Buch oder Magazin aus Ihrer Bibliothek:

1. Tippen Sie auf das ⌂ Symbol für die Startseite auf Ihrem Kobo Arc 10HD.
2. Wischen Sie von rechts nach links, bis die Seite mit Ihren Sammlungen angezeigt wird.
3. Tippen Sie auf **Bücher** oder **Magazine**.
4. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf das ⋮ Aktionen-Symbol.

5. Tippen Sie auf **Kobo-Einstellungen festlegen**.
6. Tippen Sie auf **Bibliothek auf Gerät verwalten**.
7. Tippen Sie auf das Häkchen rechts neben jedem Buch oder Magazin, das Sie entfernen wollen.
8. Tippen Sie auf **Entfernen**.
9. Tippen Sie auf eine der folgenden Optionen:

    - **Vom Gerät:**
      Die Inhalte des Buchs oder Magazins werden von Ihrem Tablet (aber nicht aus Ihrer Bibliothek) entfernt, und der freigegebene Speicherplatz steht für etwas anderes zur Verfügung.

    - **Aus der Bibliothek**
      Die Bücher oder Magazine werden aus Ihrer Bibliothek entfernt.

Ändern Ihres Leseerlebnisses

Kapitelübersicht:

- Ändern von Textgröße und Stil
- So ändern Sie den Lesemodus
- So verwenden Sie den Nachtlesemodus
- Bildschirmhelligkeit beim Lesen einstellen
- Seitenausrichtung ändern (Hochformat oder Querformat)

Ändern von Textgröße und Stil

Sie können sowohl mit der Schriftgröße als auch mit der Schriftart auf Ihrem Kobo Arc 10HD experimentieren und so Ihre perfekten Einstellungen für ein tolles Leseerlebnis festlegen. Sie können beispielsweise die Schriftart ändern, wenn Sie in hellerem Licht gerne dickere Buchstaben lesen, oder Sie ändern die Schriftgröße, wenn Sie lieber größeren Text lesen.

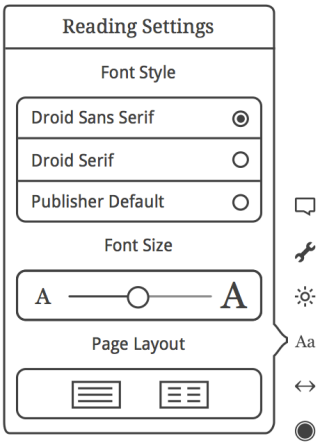

So ändern Sie beim Lesen die Textgröße und die Schriftart:

1. Tippen Sie unten rechts auf der Seite auf das ○ Lesemenü-Symbol.

2. Tippen Sie auf das Aa Schriftart-Symbol.
3. Wählen Sie Ihre gewünschte Schriftart.
4. Den Schieber nach links ziehen verkleinert und nach rechts ziehen vergrößert die Schriftgröße.
5. Tippen Sie in die Bildschirmmitte, um weiterzulesen.

So ändern Sie den Lesemodus

Sie können zum besseren Lesen im Dunkeln den Lesemodus ändern. Sie können sogar die Seitenfarbe anpassen, um Ihren Kobo so wie ein altes Buch aussehen zu lassen.

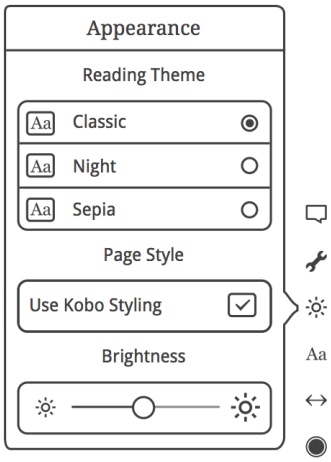

So ändern Sie beim Lesen den Lesemodus:

1. Tippen Sie unten auf der Seite auf das ○ Lesemenü-Symbol.
2. Tippen Sie auf das ☼ Anzeige-Symbol.
3. Tippen Sie auf den gewünschten Lesemodus:
    - **Tagmodus**: Weiße Seite mit schwarzem Text.
    - **Nachtmodus:** Schwarze Seite mit weißem Text.
    - **Sepiamodus:** Seite in Sepiatönung mit schwarzem Text.

4. Tippen Sie in die Bildschirmmitte, um weiterzulesen.

So verwenden Sie den Nachtlesemodus

Wenn Sie bei schlechtem Licht längere Zeit lesen möchten, empfiehlt es sich, für besseren Lesekomfort den Nachtlesemodus einzuschalten. Der Nachtlesemodus schaltet den Text auf weiß und die Seite auf schwarz um, was für die Augen wesentlich angenehmer sein kann.

So aktivieren Sie beim Lesen den Nachtlesemodus:

1. Tippen Sie unten auf der Seite auf das ◯ Lesemenü-Symbol.
2. Tippen Sie auf das ☼ Anzeige-Symbol.
3. Tippen Sie auf **Nacht**.
4. Tippen Sie zum Weiterlesen auf die Mitte der Seite.

Bildschirmhelligkeit beim Lesen einstellen

Der Bildschirm des Kobo Arc 10HD wird automatisch an die aktuell herrschenden Lichtverhältnisse angepasst. Sie können aber auch die Helligkeit selbst anpassen, um Ihr Leseerlebnis angenehmer zu gestalten.

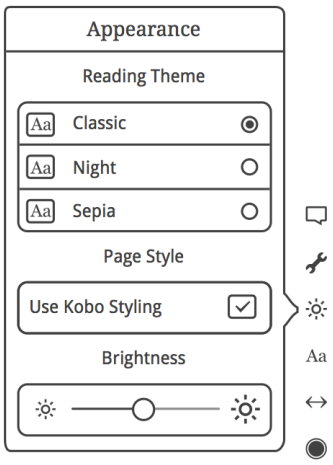

So passen Sie beim Lesen die Bildschirmhelligkeit an:

1. Tippen Sie unten auf der Seite auf das ○ Lesemenü-Symbol.
2. Tippen Sie auf das ☼ Anzeige-Symbol.
3. Falls notwendig, können Sie den Helligkeitsschieber durch Tippen auf das Häkchen links von ***System-Helligkeit*** aufrufen.
   Achtung: Wenn Sie das Auswahlfeld nicht sehen, muss die Gerätehelligkeit in der Android-Einstellung Ihres Kobo Arc 10HD deaktiviert werden.
4. Ziehen Sie den Schieber nach links, um den Bildschirm abzudunkeln, oder nach rechts, um den Bildschirm aufzuhellen.
5. Tippen Sie in die Bildschirmmitte, um weiterzulesen.

Seitenausrichtung ändern (Hochformat oder Querformat)

Der Kobo Arc 10HD kann Seiten im Hoch- oder Querformat anzeigen, damit Sie die Bildschirmausrichtung Ihren verschiedenen Lektüren, z. B. Zeitschriften oder Comics, anpassen können.

Das Hochformat vermittelt den Eindruck eines echten Buchs und zeigt jeweils eine Seite an. Im Querformat können Sie:

- sich zwei Seiten gleichzeitig anzeigen lassen
- sich einen breiteren Ausschnitt aus der Seite im Einzelseitenmodus anzeigen lassen.

Um die Seite zu drehen:

- Drehen Sie Ihr Tablet 90 Grad nach links oder rechts. Die Seite wird automatisch gedreht.

Hinweis: Die Seite rotiert nicht, wenn der Kobo Arc 10HD auf einer flachen Oberfläche liegt oder wenn die Bildschirmoption **Automatisch rotieren** in den Einstellungen deaktiviert wurde.

Um zu ändern, wie viele Seiten im Querformat angezeigt werden:

1. Tippen Sie unten auf der Seite auf das ○ Lesemenü-Symbol.
2. Tippen Sie auf das Symbol Aa Leseeinstellungen.
3. Tippen Sie auf das Seitenlayout-Symbol, das zwei Seiten anzeigt.
4. Tippen Sie in die Bildschirmmitte, um weiterzulesen.

So legen Sie beim Lesen die Standardseitenausrichtung fest:

1. Tippen Sie unten auf der Seite auf das ○ Lesemenü-Symbol.
2. Tippen Sie auf das Symbol Erweiterte Einstellungen.
3. Tippen Sie auf **Hochformat** oder **Querformat**, je nachdem, welche Standardausrichtung Sie möchten.
4. Tippen Sie in die Bildschirmmitte, um weiterzulesen.

Notizen und Lesezeichen hinzufügen und Wörter nachschlagen

Kapitelübersicht:

- Text markieren
- Notizen hinzufügen
- Lesezeichen setzen
- Wörter nachschlagen

Text markieren

Sie können beim Lesen Text markieren und später in der Liste der Anmerkungen, die alle Markierungen anzeigt, darauf zurückgreifen. Das kann zum Studium nützlich sein, oder wenn Sie Markierungen, die Sie im gesamten Buch gemacht haben, anzeigen wollen.

Hinweis: Anmerkungen sind momentan für Zeitschriften nicht verfügbar.

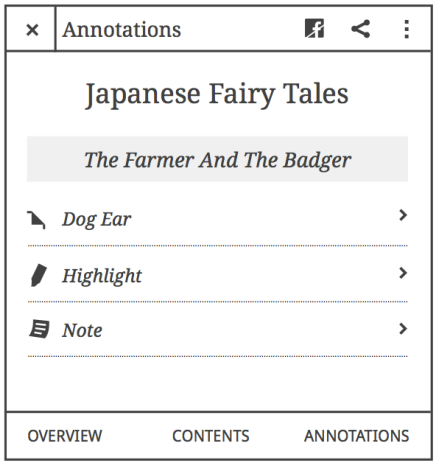

So markieren Sie beim Lesen Text:

1. Halten Sie das Wort im Text ein paar Sekunden lang gedrückt.
   Wenn Sie Ihren Finger wegnehmen, sehen Sie eine Markierung mit zwei Kreisen an beiden Enden des Wortes und eine Textoptionenleiste auf der Seite.

2. Ziehen Sie zur Textauswahl die Symbole und an die entsprechende Stelle.

3. Wählen Sie in der Optionsleiste die Farbe, die Sie für die Markierung verwenden möchten.

So löschen Sie eine Markierung:

1. Tippen Sie auf die Markierung, die Sie löschen möchten.
   Die Leiste mit den Textoptionen wird auf der Seite angezeigt.

2. Tippen Sie in der Leiste mit den Textoptionen auf das Symbol Kein Textmarker.

So sehen Sie beim Lesen eine Liste Ihre Markierungen:

1. Tippen Sie auf die Bildschirmmitte.

2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das Inhalts-Symbol.

3. Tippen Sie auf die **Anmerkungen** am unteren Bildschirmrand.
   Die Liste mit den Anmerkungen wird angezeigt.

4. Um eine Markierung anzuzeigen, tippen Sie in der Liste darauf. Die Seite mit der markierten Passage wird geöffnet.

Notizen hinzufügen

Sie können Notizen zu Ihrem Buch hinzufügen. Das ist besonders praktisch, wenn Sie einen Textabschnitt intensiv studieren oder wenn Sie Kommentare hinzufügen möchten.

So fügen Sie Notizen zum Text hinzu:

1. Halten Sie das Wort im Text, zu dem Sie eine Notiz hinzufügen möchten, ein paar Sekunden lang gedrückt.
   Wenn Sie loslassen, sehen Sie dann eine Markierung mit zwei Kreisen am Wortanfang und -ende, und eine Leiste mit Textoptionen auf der Seite.

2. Ziehen Sie diese beiden Kreise in die gewünschte Position, um den Text zu markieren.
   Ihre Notiz wird dann diesem Text zugeordnet.

3. Falls gewünscht, wählen Sie eine Farbe für die Markierung aus.

4. Tippen Sie auf das Symbol Notiz hinzufügen in der Leiste mit den Textoptionen.

5. Geben Sie Ihre Notiz über die Tastatur ein.

6. Tippen Sie auf **Speichern**.
   Ein Notiz-Symbol wird am Seitenrand angezeigt.

So zeigen Sie beim Lesen Ihre Notizen an:

1. Tippen Sie auf die Bildschirmmitte.

2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das Inhalts-Symbol.

3. Tippen Sie auf die **Anmerkungen** am unteren Bildschirmrand.
   Die Liste mit den Anmerkungen wird angezeigt.

4. Tippen Sie auf eine Notiz in der Liste, um sie anzuzeigen. Die Seite mit der Notiz wird geöffnet.

So bearbeiten Sie eine Notiz:

1. Tippen Sie auf das Notiz-Symbol rechts auf der Seite.
   Das Fenster zum Bearbeiten der Notiz wird angezeigt.

2. Tippen Sie auf den Notiztext. Geben Sie Ihre Änderungen über die Tastatur ein.

3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Lesezeichen setzen

Wie mit einem Lesezeichen in einem normalen Buch können Sie interessante Seiten, auf die Sie mit Ihrem Kobo Arc 10HD zurückgreifen möchten, markieren.

So setzen Sie beim Lesen ein Lesezeichen auf einer Seite:

- Tippen Sie auf die rechte obere Ecke der Seite.
  Ein Lesezeichen wird in der rechten oberen Ecke angezeigt.

So suchen Sie beim Lesen nach einem Lesezeichen:

1. Tippen Sie auf die Bildschirmmitte.
2. Tippen Sie oben am Bildschirm auf das Inhalts-Symbol.
3. Tippen Sie auf **Anmerkungen** am unteren Bildschirmrand.
   Die Liste der Anmerkungen wird angezeigt. Jedes Lesezeichen hat ein Eselsohr rechts daneben.
4. Tippen Sie auf das Eselsohr, um die jeweilige Seite anzuzeigen.

Wörter nachschlagen

Wenn Sie auf einen Begriff stoßen, den Sie nachschlagen möchten, brauchen Sie ihn nur anzutippen, um eine Definition oder nähere Informationen von Wikipedia oder Google-Suche anzuzeigen.

Achtung: Um Suchergebnisse von Wikipedia oder Google anzuzeigen, müssen Sie mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein.

So schlagen Sie ein Wort nach:

1. Halten Sie das Wort, das Sie nachschlagen möchten, kurz gedrückt.
   Wenn Sie Ihren Finger wegnehmen, sehen Sie eine Markierung und zwei Kreise an beiden Enden des Wortes und das Dialogfenster mit der Definition wird angezeigt.
   Hinweis: Sie können die Markierung gedrückt halten und sie zu einem anderen Wort ziehen, falls erforderlich.

2. Tippen Sie auf **Vollständige Definition**, um die Wörterbuch-Definition anzuzeigen.
3. Tippen Sie auf **Wikipedia**, um Wikipedia zu öffnen.
4. Tippen Sie auf Google-Suche, **um die Google-Suchergebnisse** anzuzeigen.
5. Tippen Sie auf das ⓘ Info-Symbol, um die Sprache der Wörterbuch-Definition zu ändern.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Kapitelübersicht:

- Fehlerbehebung für Apps und Widgets
- WLAN-Fehlerbehebung
- Neustart Ihres Kobo Arc 10HD

Fehlerbehebung für Apps und Widgets

Wenn Sie Probleme mit einer bestimmten App oder einem Widget haben, oder Ihr Kobo Arc 10HD sehr langsam ist und Sie das Problem bei einer App oder einem Widget vermuten, sind hier ein paar Dinge, die Sie probieren können:

- Erzwingen Sie das Schließen der App.
- Löschen Sie die Daten.
- Deinstallieren Sie die App und installieren Sie sie anschließend erneut.

Wir empfehlen, die Fehlerbehebung in der aufgelisteten Reihenfolge vorzunehmen.

Schließen der App erzwingen

Sollten Sie Probleme mit einer bestimmten App haben, können Sie diese schließen. Das behebt die meisten Probleme.

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Setzen Sie Ihren Finger oben rechts auf dem Bildschirm an und streichen Sie nach unten.
   Die Verknüpfungen für die Einstellungen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol.
4. Tippen Sie auf **Apps**.
5. Streichen Sie mehrmals von rechts nach links, bis **Alle** angezeigt werden.
6. Scrollen Sie so lange nach unten, bis Sie den Namen der problematischen App gefunden haben.
7. Tippen Sie auf den Namen der App.
8. Tippen Sie auf **Schließen der App erzwingen**.
9. Tippen Sie auf **OK**.
10. Testen Sie Ihre App erneut, um zu sehen, ob der Fehler behoben wurde.

Daten löschen

Wenn Sie Daten löschen, melden Sie sich aus der App ab und löschen alle App-bezogenen Daten. Das setzt die App wieder in ihren Originalzustand zurück. Sie müssen sich eventuell neu anmelden.

So löschen Sie Daten:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Setzen Sie Ihren Finger oben rechts auf dem Bildschirm an und streichen Sie nach unten.
   Die Verknüpfungen für die Einstellungen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol.
4. Tippen Sie auf **Apps**.
5. Streichen Sie mehrmals von rechts nach links, bis **Alle** angezeigt werden.
6. Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Namen der App finden, die das Problem verursacht. Tippen Sie auf den Namen dieser App.
7. Tippen Sie auf **Daten löschen**.
8. Tippen Sie auf **OK**.
9. Starten Sie die App neu, um zu sehen, ob dies den Fehler behoben hat.

Apps deinstallieren und neu installieren

Bei wiederholten Problemen mit einer App versuchen Sie eine Neuinstallation.

Hinweis: Sie können nur Apps, die Sie selbst auf Ihrem Kobo Arc 10HD installiert haben, deinstallieren. Auf Ihrem Kobo Arc 10HD vorinstallierte Apps können Sie nicht entfernen.

So deinstallieren Sie die App:

1. Tippen Sie unten am Bildschirm auf das Symbol für die Startseite.
2. Setzen Sie Ihren Finger oben rechts auf dem Bildschirm an und streichen Sie nach unten.
   Die Verknüpfungen für die Einstellungen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf das Einstellungen-Symbol.
4. Tippen Sie auf **Apps**.
5. Streichen Sie mehrmals von rechts nach links, bis **Alle** angezeigt werden.
6. Scrollen Sie nach unten, bis Sie den Namen der App finden, die das Problem verursacht.
7. Tippen Sie auf den Namen der App.
8. Tippen Sie auf **Deinstallieren**.
9. Tippen Sie auf **OK**.

So installieren Sie die App erneut:

1. Tippen Sie auf das Symbol für die Startseite auf Ihrem Kobo Arc 10HD.
2. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps.
3. Tippen Sie auf das Symbol Apps holen.
4. Suchen Sie die App auf Google Play und laden Sie sie herunter.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Herunterladen**. Der Download wird automatisch gestartet.
6. Tippen Sie auf **Öffen** und prüfen Sie, ob der App-Neustart Ihr Problem gelöst hat.

WLAN-Fehlerbehebung

Hier einige Tipps, falls Sie Probleme mit der WLAN-Verbindung haben:

- Prüfen Sie, dass auf Ihrem Kobo das WLAN aktiviert ist.
- Stellen Sie sicher, dass es an Ihrem Standort ein WLAN-Netzwerk gibt.
- Schalten Sie das WLAN aus und wieder ein.

Prüfen Sie, dass auf Ihrem Kobo das WLAN aktiviert ist.

Um eine Verbindung zu einem Drahtlosnetzwerk herzustellen, müssen Sie zunächst das WLAN einschalten.

Achtung: Wenn Sie das Flugmodus-Symbol auf Ihrem Bildschirm oben rechts sehen, heißt das, Ihr Flugmodus ist aktiviert — dieser deaktiviert WLAN.

So schalten Sie das WLAN ein:

1. Tippen Sie auf das Startseiten-Symbol Ihres Kobo Arc 10HD.
   Wird oben rechts am Bildschirm kein WLAN-Symbol angezeigt, hat Ihr Kobo Arc 10HD keine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk.
2. Legen Sie Ihren Finger oben rechts auf den Bildschirm und wischen Sie nach unten.
   Die Verknüpfungen für die Einstellungen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf das WLAN-Symbol.
4. Tippen Sie neben WLAN auf das Wort **Aus**.
   Das Wort **Ein** und eine Liste mit verfügbaren WLAN-Netzwerken erscheint.

5. Tippen Sie auf den Namen des gewünschten Netzwerks.

6. Geben Sie, falls erforderlich, das Passwort ein.

7. Tippen Sie auf **Verbinden**.
   Wenn Ihr Kobo Arc 10HD eine gute Verbindung hat, wird unter dem Netzwerknamen „Verbunden“ angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass es an Ihrem Standort ein WLAN-Netzwerk gibt.

Sie befinden sich möglicherweise in einem Gebiet ohne WLAN-Netzwerk oder ohne ein für Sie verfügbares Netzwerk. Tippen Sie auf das ⌂ Startseiten-Symbol Ihres Kobo Arc 10HD, um nach verfügbaren Netzwerken zu suchen. Wird rechts oben auf dem Display kein WLAN-Symbol angezeigt, dann ist Ihr Kobo Arc 10HD nicht mit einem WLAN-Netzwerk verbunden.

Achtung: Folgen Sie den Schritten im obigen Abschnitt und vergewissern sich, dass das WLAN eingeschaltet ist, um eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen.

Schalten Sie das WLAN aus und wieder ein.

Wenn das Problem weiterbesteht, versuchen Sie es damit, das WLAN auf Ihrem Kobo aus- und wieder einzuschalten. Das kann manchmal helfen, einen Download oder einen anderen Vorgang, der die WLAN-Verbindung stört, zu beenden.

So starten Sie das WLAN neu:

1. Tippen Sie auf das ⌂ Symbol für die Startseite auf Ihrem Kobo Arc 10HD.

2. Setzen Sie Ihren Finger oben rechts auf dem Bildschirm an und streichen Sie nach unten.
   Die Verknüpfungen für die Einstellungen werden angezeigt.

3. Tippen Sie auf das WLAN-Symbol.

4. Tippen Sie neben WLAN auf das Wort **Ein**.
   Das Wort **Aus** wird angezeigt und das WLAN wird deaktiviert.

5. Tippen Sie auf das Wort **Aus** neben WLAN.
   Damit wird das Wort **An** angezeigt.

6. Tippen Sie auf **WLAN**.
   Eine Liste mit den verfügbaren Netzwerken wird angezeigt.

7. Tippen Sie auf den Namen des gewünschten Netzwerks.

8. Geben Sie bei Aufforderung das Passwort ein.

9. Tippen Sie auf **Verbinden**.
   Wenn Ihr Kobo Arc 10HD eine gute Verbindung hat, wird unter dem Netzwerknamen „Verbunden“ angezeigt.

Neustart Ihres Kobo Arc 10HD

Wenn bei einem Problem mit Ihrem Kobo Arc 10HD nichts weiter geholfen hat, können Sie dieses durch Ausschalten und Neustarten Ihres Tablets beheben. Wenn Sie Ihren Kobo Arc 10HD neu starten und zum Herunterladen einer Software-Aktualisierung aufgefordert werden, akzeptieren Sie diese bitte, da sie möglicherweise eine Lösung für ein bekanntes Problem beinhaltet.

1. Halten Sie den An-/Ausschalter gedrückt, bis eine Anweisung erscheint.

2. Tippen Sie auf **Ausschalten**.

3. Tippen Sie auf **OK**.

4. Warten Sie ein paar Sekunden bis Ihr Kobo Arc 10HD komplett ausgeschaltet ist.

5. Halten Sie den Ein-/Ausschalter ein paar Sekunden lang gedrückt, um Ihren Kobo Arc 10HD neu zu starten.

Hilfe anfordern

Bei Fragen zur Benutzung Ihres Kobo Arc 10HD finden Sie die Antwort unter Hilfe. Die Hilfefunktion versteht natürliche Sprache, wie eine ganz normale Person. Sie können zum Beispiel „Wie lade ich meinen Kobo Arc 10HD?“ eingeben.

Achtung: Die Hilfefunktion erfordert eine WLAN-Verbindung.

So verwenden Sie die Hilfefunktion:

1. Tippen Sie auf das Symbol für die Startseite auf Ihrem Kobo Arc 10HD.
2. Tippen Sie auf das Symbol Alle Apps unten auf Ihrem Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das Hilfesymbol.
4. Geben Sie Ihre Frage im Fragefeld ein.

Kobo kontaktieren

Wenn Sie Ihre gesuchte Antwort nicht in der integrierten Hilfefunktion finden, nehmen Sie unter http://www.kobobooks.com/help Kontakt mit Kobo auf.

Informationen zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen

Wichtige Details zu Sicherheit, Regeln und Garantieleistungen über Ihren Kobo Arc 10HD finden Sie auf der Kobo-Website unter www.kobo.com/userguides.

Achtung: Die Konformitätserklärung kann für verschiedene Kobo Arc 10HD eReader-Modelle unterschiedlich ausfallen. Die Website enthält Hinweise, wie Sie die Modellnummer für Ihren Kobo Arc 10HD finden.